


# Automatické hodinky s korektorem

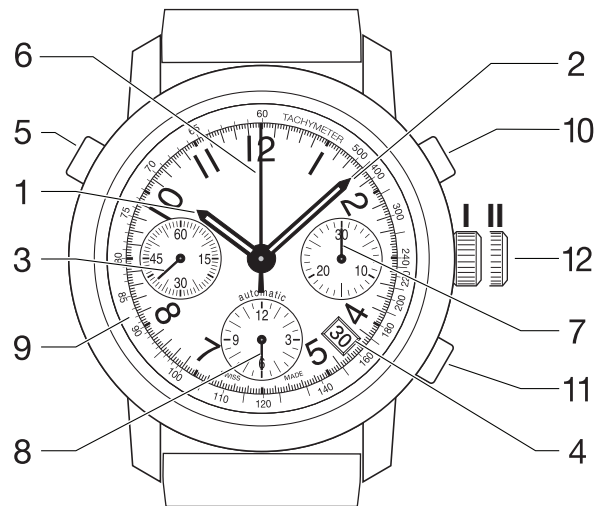

## Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minutová ručička
- ❸ Malá vteřinová ručička
- ❹ Datum
- ❺ Tlačítko pro rychlou korekci data



### Stopy:

- ❻ Ručička čítače 60 sekund
- ❼ Ručička čítače 30 minut
- ❽ Ručička čítače 12 hodin
- ❾ Stupnice měření rychlosti (u některých modelů)
- ❿ Tlačítko pro zapnutí/vypnutí stopek
- ⓫ Tlačítko pro vynulování čítačů

### Korunka může být umístěna ve 2 polohách (12):

- I Poloha pro natažení (vyšroubovaná\*, nevytažená)
- II Poloha pro nastavení času s korekcí data při každém překročení půlnoci (vyšroubovaná\*, vytažená)

#### \* Modely se šroubovací korunkou:

- IA  IB  IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Poloha pro natažení (vyšroubovaná, nevytažená)

## Poděkování

Gratulujeme Vám k výběru automatických stopek značky Certina®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě.

Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou hodinky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě, prachu, a navíc jsou vybaveny systémem **DS (Double Security - Dvoji Bezpečnost)**.

V režimu stopek může tento model stopovat události o délce trvání až 12 hodin, přičemž výsledky jsou zobrazeny s přesností na 1/10 vteřiny.

Aby Vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme Vám pečlivě dodržovat následující pokyny uvedené v této příručce.

Systém **DS** (Dvoji Bezpečnost) znamená:

- extrémní odolnost vůči nárazům
- extra odolné safírové sklo
- těsnění na korunce i na hřídelce, což je zárukou vodotěsnosti hodinek, i pokud je korunka vytažena
- posílené dno pouzdra

## Použití / nastavení

### Modely se šroubovací korunkou

Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost. Před nastavením času je potřeba vyšroubovat korunku do polohy **IB** a poté ji vytáhnout do polohy **II**.

**Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal plně vodotěsný.**

### Natažení hodinek

Korunka musí být v poloze **I/IB**, nevytažená

Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natahnout. Pro znovuvvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (směrem dopředu), nebo naklonit několikrát hodinky ze strany na stranu. Aby hodinky byly natažené na 46 hodin dopředu (v závislosti na modelu), je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček (směrem dopředu).

Během nošení hodinek je automatické zařízení donatáhne při každém pohybu vašeho zápěstí.

### Nastavení času

Opatrně vytáhněte korunku do polohy **II**. Vteřinová ručička (**3**) se zastaví. Pro nastavení hodiny otáčejte korunkou dopředu nebo dozadu. Jakmile hodinová ručička přesáhne hodnotu 12 hodin, ihned zjistíte, zda ukazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Synchronizace Vašich hodinek

Pro synchronizaci vteřinové ručičky (**3**) s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/Internet) vytáhněte korunku do polohy **II**. Vteřinová ručička se zastaví. Při zaznění zvukového signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

### Rychlé nastavení data

**Důležité: Datum nenastavujte mezi 20 hod 30 min a 23 hod (v hodinkách probíhá změna data).**

Pomocí tlačítka (**5**) posouvejte zobrazení až do získání požadovaného data (**4**). Během této manipulace Vaše hodinky stále fungují, a nevyžadují proto pozdější seřízení času.

## Stopy

### Režim stopek

Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko Start/Stop (**10**). Pro zastavení stopek stiskněte opět tlačítko Start/Stop (**10**). Nové stopování se spustí při dalším stisknutí tlačítka Start/Stop (**10**) (přidané časy), nebo mohou být všechny tři ručičky stopek (**6, 7 a 8**) vynulovány tlačítkem (**11**). Toto tlačítko se používá pouze pro vynulování ručiček stopek.

### Rychloměr (u některých modelů)

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spustíte stopky a zastavíte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručička stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici (**9**) rychlost v km/hod.

## Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

(Pro maximální využití našich vysokých servisních standardů a pro zachování Vaší záruky vždy kontaktujte pouze autorizované servisy zn. Certina®).

Vysoce přesný stroječek Vašich hodinek Certina® Vám bude naprosto spolehlivě sloužit po dlouhá léta, budete-li se o něj náležitě starat. I přesto Vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným servisem zn. Certina®.