


Quartzové stopky PRECIDRIVE se zobrazením fáze měsíce

Návod k použití

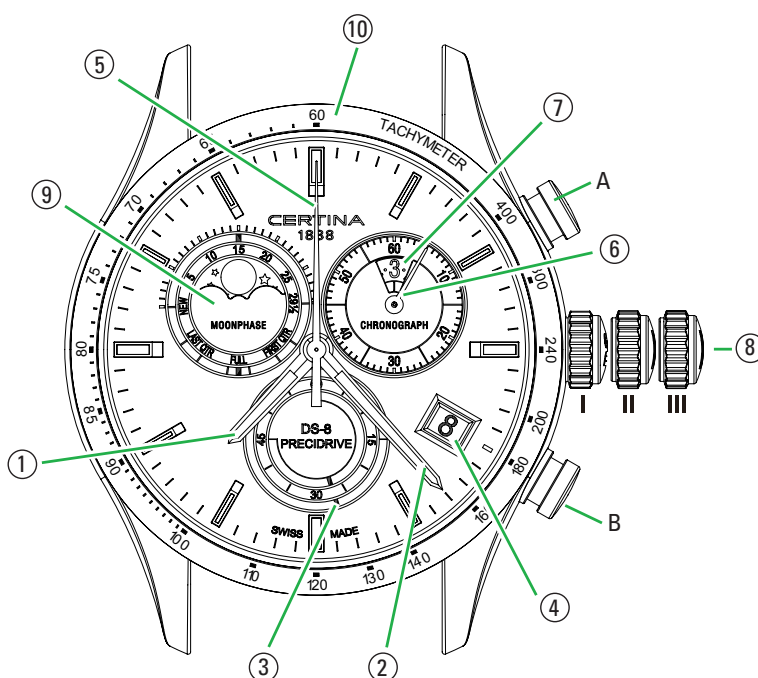

Zobrazení a funkce

Hodinky:

- ① Hodinová ručička
- ② Minutová ručička
- ③ Vteřinová ručička
- ④ Ukazatel data (pořadí dne v měsíci)

Stopky:

- ⑤ Vteřinová ručička (stopek)
- ⑥ Čítač 60 minut (stopek)
- ⑦ Čítač 12 hodin (stopek)
- ⑨ Měsíční fáze
- ⑩ Rychloměr

- A Tlačítko START/STOP
- B Tlačítko SPLIT/vynulování

⑧ Korunka se 3 polohami:

- I Klidová poloha (zašroubovaná*, nevytažená)
- II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná*, zcela vytažená)

* Modely se šroubovací korunkou:

- IA Výchozí poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, nevytažená)

Poděkování

Gratuluje vám k výběru stopek PRECIDRIVE značky CERTINA®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě. Díky pečlivému provedení a výběru použitých materiálů a součástek jsou stopky chráněny proti nárazům, změnám teploty, vodě, prachu a navíc jsou vybaveny systémem **DS** (Double Security - Dvojitá bezpečnost).

Tento návod k použití je platný pro quartzové stopky CERTINA® vybavené mechanismem PRECIDRIVE G10.962 BH PRD. Při seřizování a používání vašich stopek PRECIDRIVE prosím dodržujte dále uvedené pokyny.

Vaše stopky PRECIDRIVE umožňují měření času události trvající až 12 hodin a nabízejí vám následující funkce:

- Standardní funkce stopek START–STOP
- Funkce ADD (dílčí čas)
- Funkce SPLIT (mezičas)

Aby vám stopky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny v tomto návodu k použití.

Koncept **DS** (Double Security - Dvojitá bezpečnost) se vyznačuje:

- extrémní odolností proti nárazům,
- extra odolným safírovým sklem,
- těsněním na korunce a těsněním na hřídelce zajišťujícím vodotěsnost hodinek i s povytaženou korunkou,
- posíleným dnem pouzdra.

Nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunku do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný. Nedoporučujeme manipulovat s korunkou (8) ve vodě.

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy **III** – vteřinová ručička se zastaví a vteřinová ručička stopek jednou oběhne ciferník (vstup do režimu nastavení). Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do výchozí polohy **I**. Když hodinová ručička přejde do polohy 12 hodin, můžete zjistit, zda zobrazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

Doporučení pro synchronizaci vašich hodinek


Pro synchronizaci vteřinové ručičky s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/Internet) vytáhněte korunku do polohy **III**. Vteřinová ručička se zastaví. Při zvukovém signálu zatlačte korunku do klidové polohy **I**.

Rychlá úprava data

Vytáhněte korunku do polohy **II**. Vteřinová ručička stopek jednou oběhne ciferník (vstup do režimu nastavení). Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte zobrazení požadovaného data.

Rychloměr (u některých modelů)

Rychloměr umožňuje měřit průměrnou rychlost objektu, který se pohybuje. Spustíte měření času stisknutím tlačítka **(A)** a po dosažení vzdálenosti 1 km jej zastavte stisknutím tlačítka **(B)**. Vteřinová ručička stopek nyní na stupnici rychloměru zobrazuje rychlost v km/h.

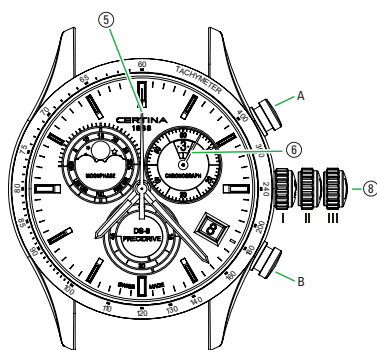

Vynulování čítačů hodinek

V případě nutnosti musí být čítače stopek před spuštěním stopování vynulovány. Postupujte takto: vytáhněte korunku do polohy **II** – vteřinová ručička stopek jednou oběhne ciferník (vstup do režimu nastavení). Při každém stisknutí tlačítka **(A)** se aktivuje jiná ručička, která může být uvedena zpět do původní polohy opakovaným stisknutím tlačítka **(B)**. Podržení stisknutého tlačítka **(B)** se rychlost otáčení ručičky zvýší.

Jednoduché stopování

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.

A START

A STOP

Čtení naměřeného času (dle obr. 1)

- 3 hodiny


- 5 minut

- 57 vteřin

B Vynulování

Poznámka: Před každým stopováním musí být ručičky čítačů ve výchozí poloze. V případě potřeby viz odstavec **VYNULOVÁNÍ ČÍTAČŮ HODINEK**.

Poznámka: Všechny funkce stopek jsou přístupné s korunkou v klidové poloze I.

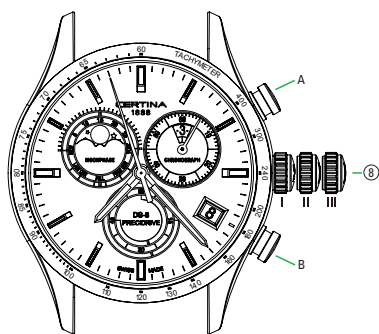

Obr. 1

Funkce ADD

Funkce **ADD** umožňuje měřit čas po sobě jdoucích událostí, aniž by bylo nutné čítače mezi těmito dvěma událostmi nulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.

A START

A STOP **Čtení**


A RESTART

A STOP **Čtení**

A RESTART

A STOP **Čtení**

B Vynulování čítačů

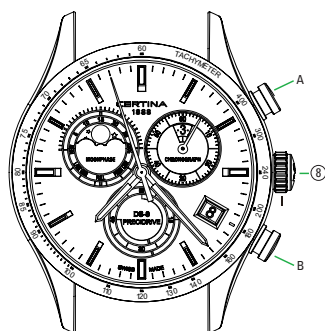

Obr. 2

Funkce SPLIT-TIME

Funkce **SPLIT-TIME** vám umožňuje zastavit ručičky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručičky „ukážou“ celkový uplynulý čas.

A START

B SPLIT 1

Čtení naměřeného času 1 (dle obr. 1)

- 3 hodiny

- 5 minut

- 57 vteřin

B RESTART (nové spuštění)

B SPLIT 2

Čtení naměřeného času 2 (dle obr. 3)

- 4 hodiny

- 20 minut

- 45 vteřin

B RESTART (nové spuštění)

A STOP


Čtení posledního naměřeného času (součet časů) (dle obr. 4)

- 7 hodiny


- 55 minut

- 45 vteřin

B Vynulování čítačů

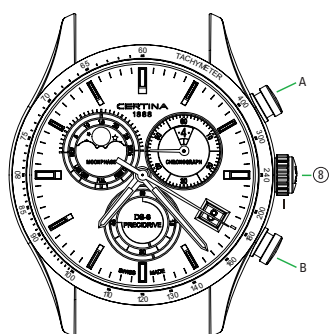

Obr. 3

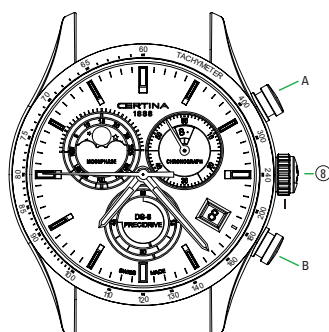

Obr. 4




Obr. 5

Inicializace měsíční fáze

Pro synchronizaci měsíční fáze s oficiálním lunárním kalendářem (rádio, TV, Internet).

Vytáhněte korunku do polohy **III**. Stisknutím tlačítka **(A)** se měsíční fáze bude měnit ve směru hodinových ručiček, stisknutím tlačítka **(B)** ve směru proti pohybu hodinových ručiček. Přidržíte-li jedno z tlačítek stisknuté, rychlost otáčení se zvýší **(Obr. 5)**.

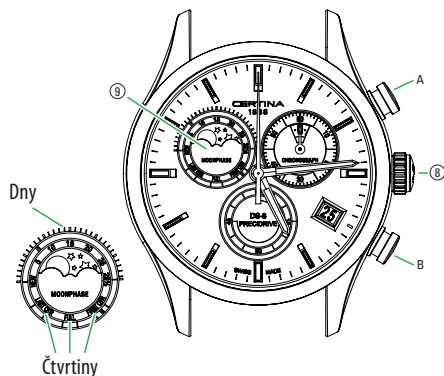

Obr. 6

Čtení měsíční fáze

Čtení měsíční fáze se provádí podle příkladu **(Obr. 6)**.

Dne 25. února 2015 v 17h 14min je měsíc v první čtvrtině cyklu. To odpovídá zhruba 8. dni průměrného měsíčního cyklu.

Technické informace

Natahování hodinek

Hodinky s quartzovým oscilátorem není třeba natahovat.

PRECIDRIVE

Quartzové stopky PRECIDRIVE značky CERTINA® nejen využívají nesrovnatelné přesnosti quartzového strojku, ale také skutečnosti, že jejich chod je vyrovnáván vzhledem k teplotním rozdílům (termokompensace) a necitlivosti vůči vlhkosti. To umožňuje dosáhnout přesnosti řádově +/- 10 vteřin za rok (za normálních podmínek používání).

Funkce E.O.L. - (End of Life)

Skokem vteřinové ručičky **(3)** každé 4 vteřiny vám stopky signalizují, že skončila životnost baterie a je třeba ji co nejdříve vyměnit.

Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je vlažnou vodou a nechte zcela uschnout.

Stopky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem značky CERTINA®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka zůstala v platnosti, obraťte se vždy na některého z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky CERTINA®.

Pokud plánujete, že své hodinky nebudete po dobu několika týdnů či dokonce měsíců používat, doporučujeme vám uložit je s korunkou vytaženou do polohy **III**. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

Výměna baterie

Životnost baterie ve stopkách PRECIDRIVE značky CERTINA® je obecně vyšší než 2 roky při trvalém používání. Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky CERTINA®.

Typ baterie: knoflíková zinko-stříbrná, 1,55 V, č. 394, SR 936 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*



Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.