



DIGITÁLNÍ HODINKY
DIGITÁLNE HODINKY

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE

ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÝ LIST

Blahopřejeme Vám k Vašim novým hodinkám LORUS.

Na Vaše nové hodinky LORUS je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují.

V případě, že vlastníte vodotěsné hodinky a použijete je ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění.

Reklamací v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

V případě, že bude do hodinek v průběhu záruční doby zasahovat někdo jiný, než autorizovaný pracovník servisní sítě a nastane neúmyslné poškození hodinek, vyhrazujeme si právo odstoupit od jakýchkoliv závazků vyplývajících z této záruky.

Cal.Y922, YK30, YK31, YK32, YK33, YK34

Cal. Z001, Z002, Z003 (Série R23)

S1 - Zobrazení kalendáře

Start/stop

Výběr číslic

S2 - Zobrazení budíku

Mezičas/opuštění

mezičasu/reset

Nastavení číslic

Vypnutí budíku

S3 - Volba zobrazení

S4 - Elektroluminiscenční tlačítko



Výchozí pozice-mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) podrž „S3“ - bliká údaj hodin buzení
- 2) ještě jednou zmáčkní „S3“ - bliká údaj vteřin
- 3) „S1“ - výběr údaje pro nastavení minut, hodin, měsíce, datumu, názvu dne
- 4) „S2“ - změna hodnoty zvoleného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- 5) „S3“ - konec nastavování

Stopky:

- 1) S3 - zobrazí se mód stopek
- 2) „S1“ - start/stop
- 3) „S2“ - mezičas/rušení mezičasu
- 4) „S2“ - nulování (pokud stopky stojí)

Nastavení budíku a hodinového signálu:

- 1) podrž „S3“ - bliká údaj hodin buzení
- 2) „S1“ - opakováně: výběr údaje hodin, minut
- 3) „S2“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „S3“ - konec nastavování
- 5) „S2“ přidržet a současně „S1“ - opakováne zapnutí/vypnutí hodinového signálu (symbol zvonku vlevo nahoře) a buzení (symbol signálu vpravo na displeji).



- A: Nastavení/světlo
- B: Start/stop
- C: Okruh/reset
- D: Režim

Výchozí pozice-mód času

Nastavení času

- 1) podrž „A“
- 2) „D“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „B“ - změna hodnoty údaje vpřed
„C“ - změna hodnoty údaje vzad
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „B“ nebo „C“ - volba 12/24 hodinového formátu
- 6) „C“ - aktivace/deaktivace hodinové signalizace

Stopky:

- „D“ 1x - zobrazí se mód stopek
- 1) „B“ - start/stop
 - 2) „C“ - reset
 - 3) „D“ - návrat do režimu času

Měření času kola:

- 1) „B“ - start
- 2) „C“ - kolo 1,2...
- 3) „B“ - stop
- 4) „C“ - reset/uložení do paměti
- 5) „D“ - návrat do režimu času
- 6) „D“ - zobrazí se mód vyvolání z paměti
- 7) „C“ - data posledního měření
- 8) „B“ - časy jednotlivých okruhů
- 9) „C“ - opustí funkci vyvolání z paměti

Vymazání paměťové stopy:

- 1) „A“ podrž cca 2 vteřiny
- 2) zobrazí se indikátor Delete
- 3) po dokončení vymazání se displej vrátí do režimu vyvolání z paměti a po 1 vteřině se automaticky přesune do režimu stopek

Odpočtové stopky:

- „D“ 3x - zobrazí se mód odpočtu
- 1) podrž „A“
 - 2) „D“ - výběr údaje pro nastavení
 - 3) „B“ - změna hodnoty údaje vpřed
„C“ - změna hodnoty údaje vzad
 - 4) „A“ - konec nastavení
 - 5) „B“ - start/stop
 - 6) „C“ - reset
 - 7) „D“ - návrat do režimu času

Každodenní budík:

„D“ 4x - zobrazí se mód budíku

- 1) podrž „A“
- 2) „D“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „B“ - změna hodnoty údaje vpřed
- „C“ - změna hodnoty údaje vzad
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „B“ - aktivace/deaktivace budíku

Budík zvoní 10 vteřin, lze ho vypnout stiskem jakéhokoli tlačítka

Jednorázový budík:

„D“ 5x - zobrazí se mód jednorázového budíku

- 1) podrž „A“
- 2) „D“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „B“ - změna hodnoty údaje vpřed
- „C“ - změna hodnoty údaje vzad
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „B“ - aktivace/deaktivace budíku
- 6) „D“ - návrat do režimu času

Druhé časové pásmo:

„D“ 6x - zobrazí se mód druhého časového pásmá

- 1) „C“ - zvolte kód města
- 2) „B“ - letní čas - DST
- 3) „D“ - návrat do režimu času

Světlo:

- 1) „A“

Kalibr Z009, Z013 (Řada R23)



- A - Světlo
- B - Start/stop
- C - Nastavení
- D - Režim

Výchozí pozice-mód času

Nastavení času

- 1) stiskni „C“ - bliká údaj vteřin
- 2) „D“ - výběr hodnoty pro nastavení
- 3) „B“ - změna hodnoty údaje
- 4) „C“ - konec nastavení

Stopky:

- „D“ 1x - zobrazí se mód stopek
- 1) „B“ - start/stop
 - 2) „C“ - reset
 - 3) „D“ - zpět do režimu čas/kalendář

Měření času kola:

- 3) „B“ - start
- 4) „C“ - kolo 1,2...
- 5) „B“ - stop
- 6) „C“ - reset

Nastavení budíku:

- „D“ 2x - zobrazí se mód budíku
- 1) stiskni „C“ - bliká údaj vteřin
 - 2) „D“ - výběr hodnoty pro nastavení
 - 3) „B“ - změna hodnoty údaje
 - 4) „C“ - konec nastavení
 - 5) „B“ - aktivace/deaktivace budíku / hodinového signálu
 - 6) „D“ - návrat do režimu čas/kalendář

Nastavení odpočtu:

- „D“ 3x - zobrazí se mód odpočtu
- 1) stiskni „C“ - bliká údaj vteřin
 - 2) „D“ - výběr hodnoty pro nastavení
 - 3) „B“ - změna hodnoty údaje
 - 4) „C“ - konec nastavení
 - 5) „B“ - start/stop
 - 6) „C“ - reset
 - 7) „D“ - návrat do režimu čas/kalendář

Duální čas:

- „D“ 4x - zobrazí se mód duálního času
- 1) stiskni „C“ - bliká údaj vteřin
 - 2) „D“ - výběr hodnoty pro nastavení
 - 3) „B“ - změna hodnoty údaje
 - 4) „C“ - konec nastavení
 - 5) „D“ - návrat do režimu čas/kalendář

Světlo:

- 1) „A“



S1: Start/stop
S2: Nastavení/reset
S3: Režim
S4: Světlo

Výchozí pozice-mód času

Nastavení času

stiskni „S3“ v módu času

- 1) „S1“ - změna hodnoty údaje
- 2) „S3“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „S2“ - konec nastavení

Stopky:

„S3“ 1x - zobrazí se mód stopek

- 1) „S1“ - start/stop
- 2) „S2“ - reset

Měření času kola:

- 1) „S1“ - start
- 2) „S2“ - kolo 1,2...
- 3) „S1“ - stop
- 4) „S2“ - prohlížení času kola
- 5) „S2“ - reset
- 6) „S3“ - návrat do režimu času

Nastavení budíku:

- „S3“ 2x - zobrazí se mód budíku
- „S2“ stisknutím - vstup do nastavení budíku
- 1) „S1“ - změna hodnoty údaje
 - 2) „S3“ - výběr údaje pro nastavení
 - 3) „S2“ - konec nastavení
 - 4) „S1“ - aktivace/deaktivace budíku / hodinového signálu
 - 5) „S3“ - návrat do režimu času

Odpočtové stopky:

- „S3“ 3x - zobrazí se mód odpočtových stopek
- „S2“ stisknutím - vstup do nastavení odpočtu
- 1) „S1“ - změna hodnoty údaje
 - 2) „S3“ - výběr údaje pro nastavení
 - 3) „S2“ - konec nastavení
 - 4) „S1“ - start odpočtu času
 - 5) „S1“ - stop odpočtu času
 - 6) „S2“ - opětovné načtení odpočtu a reset
 - 7) „S3“ - návrat do režimu času

Druhé časové pásmo:


- „S3“ 4x - zobrazí se mód druhého časového pásma
- „S2“ stisknutím - vstup do nastavení časového pásma
- 1) „S1“ - změna hodnoty údaje
- 2) „S3“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „S2“ - konec nastavení
- 4) „S3“ - návrat do režimu času

Světlo:

- 1) „S4“

Kalibr 2022

DIGITÁLNÍ displej A

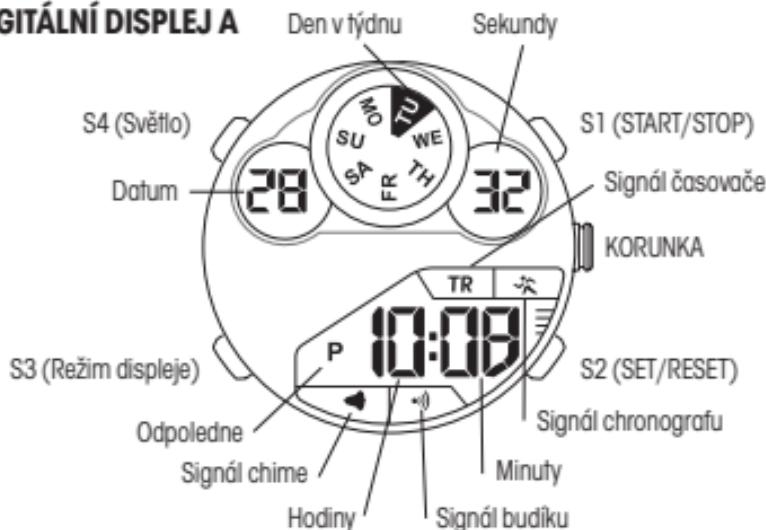

DIGITÁLNÍ displej B



Nastavení režimu displeje

Výchozí pozice: režim zobrazení času.

Zmáčkněte „S3“ – výběr pro nastavení displeje v pořadí režim stopek – režim budíku – režim časovače – režim sekundového času.

Nastavení budíku

Výchozí pozice: režim zobrazení času. Zmáčkněte:

- 1) Dvakrát „S3“ – vstup do nastavení.
- 2) „S2“ - úprava nastavení budíku, „S1“ přidání hodnoty.
- 3) „S3“ - nastavení minut, „S1“ přidání hodnoty.
- 4) „S3“ - nastavení časové zóny: AL.T1 nebo AL.T2 bude blikat, vyberte časovou zónu a zmáčkněte „S1“.

Nastavení druhé časové zóny

Výchozí pozice: režim zobrazení času. Zmáčkněte:

- 1) „S3“ – vstup do režimu časové zóny.
- 2) „S2“ – začátek nastavení, „S1“ – přidání hodnot (+1 hodina).
- 3) „S3“ – nastavení minut, „S1“ – přidání hodnot (+/- 30 minut).
- 4) „S2“ – potvrzení nastavení, „S3“ návrat do normálního režimu.

Užití stopek

Výchozí pozice: režim zobrazení času. Zmáčkněte:

První užití:

- 1) „S1“ strídavě – zastavení/spuštění chronografu
- 2) „S2“ – resetování na 0
- 3) „S3“ – návrat do režimu zobrazení času.

Druhé užití

- 1) „S1“ – start/stop
- 2) „S2“ – zobrazení mezičasu, „S2“ – spuštění mezičasu
- 3) „S2“ – zobrazení poslední měřeného času, „S2“ – reset.
- 4) „S3“ – návrat do režimu zobrazení displeje

Nastavení časovače

Výchozí pozice: režim zobrazení času. Zmáčkněte:

- 1) „S3“ – vstup do režimu časovače.
- 2) „S2“ – číslice začnou blikat.
- 3) „S3“ – změna výběru nastavení, „S1“ – přidání hodnoty.
(Dlouhé držení urychlí proces.)
- 4) „S2“ – návrat do režimu zobrazení času.

Užití časovače

Výchozí pozice: režim nastavení časovače. Zmáčkněte:

- 1) „S1“ – start/stop časovače.

V režimu časovače, zmáčkněte:

- 1) „S2“ - reset časovače na původní hodnoty a opětovné spuštění.
- 2) „S1“ – reset hodnot časovače

Tři minuty do konce odpočtu pípne časovač pokaždé, když čísllice dosáhnou 0 a 30.

Deset sekund do konce odpočtu pípne časovač každou sekundu. Po skončení odpočtu bude časovač pípat 10 s. Zmáčkněte „S1“ pro vypnutí zvuku.

PÉČE O HODINKY LORUS

VODĚODOLNOST

Okořnosti použití Označení na ciferníku/zadní straně pouzdra	Náhodný kontakt s vodou, např. čákaní a dešť	Plavání a sprchování	Šňorchlování	Hloubkové potápění
Bez označení	NE	NE	NE	NE
WATER RESISTANT (VODĚODOLNÉ)	ANO	NE	NE	NE
WATER RESISTANT* (VODĚODOLNÉ)* (50 M/5 BARŮ)	ANO	ANO	NE	NE
WATER RESISTANT* (VODĚODOLNÉ)* (100 M/10 BARŮ nebo více)	ANO	ANO	ANO	NE

- Pokud jsou Vaše hodinky odolné do 200 m/20 barů, 100 m/10 barů nebo 50 m/5 barů, jsou takto označeny na ciferníku/zadní straně pouzdra.
- Pokud jsou hodinky mokré, nemanipulujte s tlačítky ani korunkou.
- Pokud jsou hodinky vystaveny mořské vodě, opláchněte je sladkou vodou a pak pečlivě otřete do sucha.

Pozor:

Kožené pásky nejsou voděodolné, pokud to na nich není výslovně uvedeno, ani v případě, že tělo hodinek voděodolné je.

• ALERGICKÉ REAKCE

Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu košile a u jedinců s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Možné alergické reakci zamezíte nošením hodinek tak, aby mezi nimi a pokožkou byla určitá vůle. Pokud se Vám na zápeští objeví vyrážka, přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.

• **MAGNETISMUS**

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv.

Udržujte je z dosahu magnetických předmětů.

• **NÁRAZY A VIBRACE**

Hodinky lze nosit při běžných sportovních aktivitách, ale buděte obezřetní, aby neutrpěly pád nebo náraz do tvrdého povrchu.

• **TEPLOTA**

Vaše hodinky jsou nastaveny tak, aby byla při normální teplotě zajištěna konstantní přesnost.

■ **SERVIS**

Pokud budou Vaše hodinky LORUS vyžadovat opravu nebo servis, více informací najdete na přiloženém ZÁRUČNÍM LISTU.

■ **VÝMĚNA BATERIE**

Za účelem výměny baterie doporučujeme navštívit místního prodejce hodinek.

Životnost baterie: cca 2 roky

Blaahoželáme Vám k Vašim novým hodinkám LORUS.

Na Vaše nové hodinky LORUS je stanovená medzinárodná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. Závady vzniknuté počas záručnej lehoty chybou výroby alebo chybou materiálu budú po predložení záručného listu alebo účtu bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (napr. poškriabané sklíčko, obnosený remienok). Škody vzniknuté nesprávnym užívaním, neodbornými zásahmi, mechanickým poškodením sa na poskytovanú záruku nevzťahujú.

V prípade, že budete používať hodinky vo vode, je nutné minimálne 1 x v roku (najlepšie pred letom) nechať utesniť a skontrolovať v autorizovanom servise, vzhľadom na obmedzenú životnosť tesnenia.

Reklamáciu uplatňujte v dobe záruky v predajni, kde ste hodinky zakúpili alebo u dovozcu. Prosíme dbajte pokynov správneho používania uvedených ďalej.

V prípade, že do hodiniek bude v priebehu záručnej doby zasaňovať niekto iný, než autorizovaný pracovník servisnej siete, a nastane neúmyselné poškodenie hodiniek, vyhradzujeme si právo odstúpiť od akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z tejto záruky.

Cal.Y922, YK30, YK31, YK32, YK33, YK34

Cal. Z001, Z002, Z003 (Séria R23)

SK



S1 - Zobrazenie kalendára

Štart/stop

Výber číslíc

S2 - Zobrazenie budíka

Medzičas/opustenie medzičasu/reset

Nastavenie číslíc

Vypnutie budíka

S3 - Volba zobrazenia

S4 - Elektroluminiscenčné tlačidlo

Východisková pozícia-režim času

Nastavenie času a dátumu:

- 1) podržte „S3“ - bliká údaj hodín budenia
- 2) ešte raz stlačte „S3“ - bliká údaj sekúnd
- 3) „S1“ - výber hodnoty pre nastavenie minút, hodín, mesiaca, dátumu, názvu dňa
- 4) „S2“ - zmena hodnoty zvoleného údaja (pridržaním tlačidla rýchloposun)
- 5) „S3“ - koniec nastavenia

Stopky:

- 1) „S3“ – zobrazí sa režim stopiek
- 2) „S1“ - štart/stop
- 3) „S2“ - medzičas/zrušenie medzičasu
- 4) „S2“ - vynulovanie (keď stopky nemerajú)

Nastavenie budíka a hodinového signálu:

- 1) podrž „S3“ - bliká hodnota hodín budenia
- 2) „S1“ - opakovane: výber hodnoty hodín, minút
- 3) „S2“ - zmena hodnoty zvoleného údaja
- 4) „S3“ - koniec nastavenia
- 5) „S2“ pridržať a zároveň „S1“ - opakované zapnutie/vypnutie hodinového signálu (symbol zvonka vľavo hore) a budenie (symbol signálu vpravo na displeji).



- A: Nastavenie / Svetlo
- B: Štart / stop
- C: Okruh/reset
- D: Režim

Východisková pozícia-režim času

Nastavenie času:

- 1) podržte „A“
- 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
- 3) „B“ - zmena hodnoty údaja vpred
„C“ - zmena hodnoty údaja vzad
- 4) „A“ - koniec nastavenia
- 5) „B“ alebo „C“ - voľba 12/24 hodinového formátu
- 6) „C“ - aktivácia/deaktivácia hodinovej signalizácie

Stopky:

- „D“ 1x - zobrazí sa režim stopiek
- 1) „B“ - štart/stop
 - 2) „C“ - reset
 - 3) „D“ - návrat do režimu času

Meranie času okruhu:

- 1) „B“ - štart
- 2) „C“ - okruh 1,2...
- 3) „B“ - stop
- 4) „C“ - reset/uloženie do pamäte
- 5) „D“ - návrat do režimu času
- 6) „D“ - zobrazí sa režim vyvolania z pamäte
- 7) „C“ - údaje posledného merania
- 8) „B“ - časy jednotlivých okruhov
- 9) „C“ - opustíte funkciu vyvolania z pamäte

Vymazanie pamäťovej stopy:

- 1) „A“ podržte cca 2 sekundy
- 2) zobrazí sa indikátor Delete
- 3) po dokončení vymazania sa displej vráti do režimu vyvolania z pamäte a po 1 sekunde sa automaticky presunie do režimu stopiek.

Odpočtové stopky:

- „D“ 3x - zobrazí sa režim odpočtu
- 1) podržte „A“
 - 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „B“ - zmena hodnoty údaja vpred
„C“ - zmena hodnoty údaja vzad
 - 4) „A“ - koniec nastavenia
 - 5) „B“ - štart/stop
 - 6) „C“ - reset
 - 7) „D“ - návrat do režimu času

Každodenný budík:

- „D“ 4x - zobrazí sa režim budíka
- 1) podržte „A“
 - 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „B“ - zmena hodnoty údaja vpred
 - „C“ - zmena hodnoty údaja vzad
 - 4) „A“ - koniec nastavenia
 - 5) „B“ - aktivácia/deaktivácia budíka

Budík zvoní 10 sekúnd, je možné ho vypnúť stlačením ktorého-kolvek tlačidla.

Jednorazový budík:

- „D“ 5x - zobrazí sa režim budíka
- 1) podržte „A“
 - 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „B“ - zmena hodnoty údaja vpred
 - „C“ - zmena hodnoty údaja vzad
 - 4) „A“ - koniec nastavenia
 - 5) „B“ - aktivácia/deaktivácia budíka
 - 6) „D“ - návrat do režimu času


Druhé časové pásmo:

- „D“ 6x - zobrazí sa režim druhého časového pásma
- 1) „C“ - vyberte kód mesta
 - 2) „B“ - letný čas - DST
 - 3) „D“ - návrat do režimu času

Svetlo:

- 1) „A“

Kaliber Z009, Z013 (Séria R23)

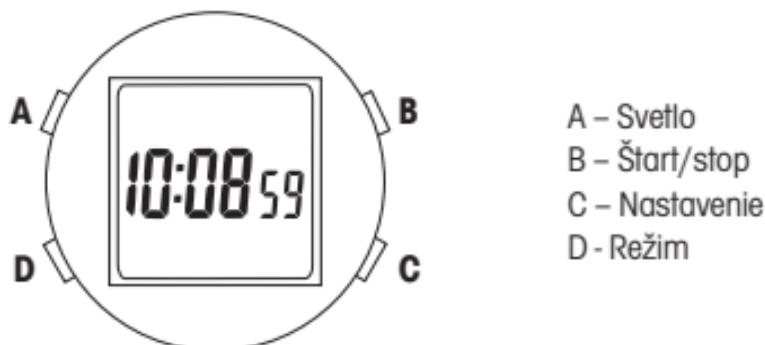

Východisková pozícia-režim času

Nastavenie času:

- 1) stlačte „C“ - bliká údaj sekúnd
- 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
- 3) „B“ - zmena hodnoty údaja
- 4) „C“ - koniec nastavenia

Stopky:

- „D“ 1x - zobrazí sa režim stopiek
- 1) „B“ - štart/stop
 - 2) „C“ – reset
 - 3) „D“ - navráťte do režimu casu/kalendária.

Meranie času okruhu:

- 3) „B“ - štart
- 4) „C“ - okruh 1,2...
- 5) „B“ - stop
- 6) „C“ - reset

Nastavenie budíka:

- „D“ 2x - zobrazí sa režim budíka
- 1) stlačte „C“ - bliká údaj sekúnd
 - 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „B“ - zmena hodnoty údaja
 - 4) „C“ - koniec nastavenia
 - 5) „B“ - aktivácia/deaktivácia budíka / hodinového signálu
 - 6) „D“ - návrat do režimu čas/kalendár

Nastavenie odpočtu:

- „D“ 3x - zobrazí sa režim odpočtu
- 1) stlačte „C“ - bliká údaj sekúnd
 - 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „B“ - zmena hodnoty údaja
 - 4) „C“ - koniec nastavenia
 - 5) „B“ - štart/stop
 - 6) „C“ - reset
 - 7) „D“ - návrat do režimu čas/kalendár

Duálny čas:

- „D“ 4x - zobrazí sa režim duálneho času
- 1) stlačte „C“ - bliká údaj sekúnd
 - 2) „D“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „B“ - zmena hodnoty údaja
 - 4) „C“ - koniec nastavenia
 - 5) „D“ - návrat do režimu čas/kalendár

Svetlo:

- 1) „A“

Kaliber Z017 (Séria R23)

SK



- S1: Režim
- S2: Nastavenie/reset
- S3: Štart/stop
- S4: Svetlo

Východisková pozícia-režim času

Nastavenie času:

stlačte „S3“ v režime času

- 1) „S1“ - zmena hodnoty údaja
- 2) „S3“ - výber hodnoty pre nastavenie
- 3) „S2“ - koniec nastavenia

Stopky:

„S3“ 1x - zobrazí sa režim stopiek

- 1) „S1“ - štart/stop
- 2) „S2“ - reset

Meranie času okruhu:

- 1) „S1“ - štart
- 2) „S2“ - okruh 1,2...
- 3) „S1“ - stop
- 4) „S2“ - prezeranie času okruhu
- 5) „S2“ - reset
- 6) „S3“ - návrat do režimu času

Nastavenie budíka:

- „S3“ 2x - zobrazí sa režim budíka
- „S2“ stlačením - vstup do nastavenia budíka
- 1) „S1“ - zmena hodnoty údaja
 - 2) „S3“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „S2“ - koniec nastavenia
 - 4) „S1“ - aktivácia/deaktivácia budíka / hodinového signálu
 - 5) „S3“ - návrat do režimu času

Odpočtové stopky:

- „S3“ 3x - zobrazí sa režim odpočtových stopiek
- „S2“ stlačením - vstup do nastavenia odpočtu
- 1) „S1“ - zmena hodnoty údaja
 - 2) „S3“ - výber hodnoty pre nastavenie
 - 3) „S2“ - koniec nastavenia
 - 4) „S1“ - štart odpočtu času
 - 5) „S1“ - stop odpočtu času
 - 6) „S2“ - opäťovné načítanie odpočtu a reset
 - 7) „S3“ - návrat do režimu času

Druhé časové pásmo:


- „S3“ 4x - zobrazí sa režim druhého časového pásma
- „S2“ stlačením - vstup do nastavenia časového pásma
- 1) „S1“ - zmena hodnoty údaja
- 2) „S3“ - výber hodnoty pre nastavenie
- 3) „S2“ - koniec nastavenia
- 4) „S3“ - návrat do režimu času

Svetlo:

- 1) „S4“

Kaliber 2022

DIGITÁLNY displej A

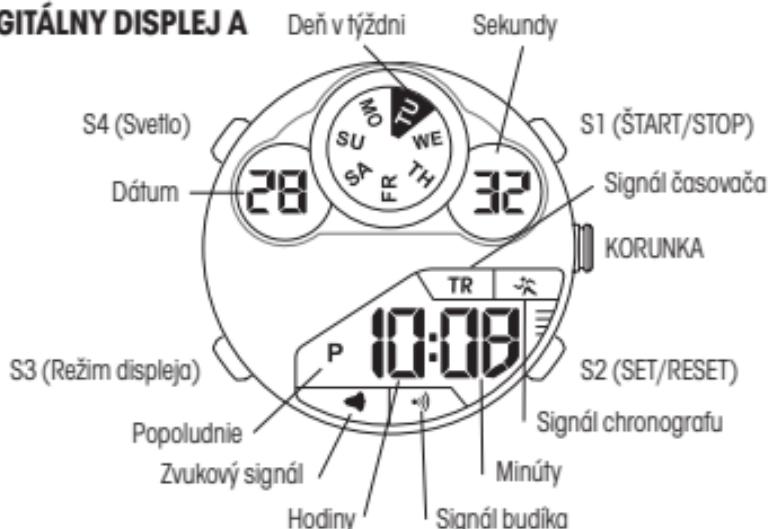

DIGITÁLNY displej B



Nastavenie režimu displeja

Východisková pozícia: režim zobrazenia času.

Stlačte „S3“ – výber pre nastavenie displeja v poradí režim stopiek
– režim budíka – režim časovača – režim sekundového času.

Nastavenie budíka

Východisková pozícia: režim zobrazenia času. Stlačte:

- 1) Dvakrát „S3“ – vstup do nastavenia.
- 2) „S2“ – úprava nastavenia budíka, „S1“ pridanie hodnôt.
- 3) „S3“ – nastavenie minút, „S1“ pridanie hodnôt.
- 4) „S3“ – nastavenie časovej zóny: ALT1 alebo ALT2 bude blikať, vyberte časovú zónu a stlačte „S1“.

Nastavenie druhej časovej zóny

Východisková pozícia: režim zobrazenia času. Stlačte:

- 1) „S3“ – vstup do režimu časovej zóny.
- 2) „S2“ – začiatok nastavenia, „S1“ – pridanie hodnôt (+1 hodina).
- 3) „S3“ – nastavenie minút, „S1“ pridanie hodnôt (+/- 30 minút).
- 4) „S2“ – potvrdenie nastavenia, „S3“ návrat do normálneho režimu.

Použitie stopiek

Východisková pozícia: režim zobrazenia času. Stlačte:

Prvé použitie:

- 1) „S1“ striedavo – zastavenie/spustenie chronografu.
- 2) „S2“ – resetovanie na 0.
- 3) „S3“ – návrat do režimu zobrazenia času.

Druhé použitie

- 1) S1 – štart/stop
- 2) „S2“ – zobrazenie medzičasu, „S2“ – spustenie medzičasu.
- 3) „S2“ – zobrazenie posledného meraného času, „S2“ – reset.
- 4) „S3“ – návrat do režimu zobrazenia displeja.

Nastavenie časovača

Východisková pozícia: režim zobrazenia času. Stlačte:

- 1) „S3“ – vstup do režimu časovača.
- 2) „S2“ – číslice začnú blikat.
- 3) „S3“ – zmena výberu nastavenia, „S1“ – pridanie hodnoty.
(Dlhé držanie urýchli proces.)
- 4) „S2“ – návrat do režimu zobrazenia času.

Použitie časovača

Východisková pozícia: režim nastavenia časovača. Stlačte:
1) S1 – štart/stop časovača.

V režime časovača, stlačte:

- 1) „S2“ – reset časovača na pôvodné hodnoty a opäťovné spustenie.
- 2) „S1“ – reset hodnôt časovača.

Tri minúty do konca odpočtu pípne časovač zakaždým, keď číslice dosiahnu 0 a 30.

Desať sekúnd do konca odpočtu pípne časovač každú sekundu. Po skončení odpočtu bude časovač pípať 10 s. Stlačte „S1“ pre vypnutie zvuku.

STAROSTLIVOSŤ O HODINKY LORUS

VODOTESNOSŤ	Okolnosti použitia	Náhodný kontakt s vodou, napr. špliechanie a dážď	Plávanie a sprchovanie	Šnorohľadovanie	Hĺbkové potápanie
	Označenie na ciferníku/zadnej strane puzdra				
Bez označenia	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT (VODOTESNÉ)	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT* (VODOTESNÉ)* (50 M/5 BAROV)	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT* (VODOTESNÉ)* (100 M/10 BAROV alebo viac)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE

- Ak sú Vaše hodinky odolné do 200m/20 barov, 100m/10 barov alebo 50 m/5 barov, sú faktovo označené na ciferníku/zadnej strane puzdra.
- Ak sú hodinky mokré, nemanipulujte s tlačidlami ani korunkou.
- Ak sú hodinky vystavené morskej vode, opláchnite ich sladkou vodou a potom ich dôkladne utrite dosucha.

Pozor:

Kožené remienky nie sú odolné vode, ak to na nich nie je vyslovne uvedené, ani v prípade, že je telo hodiniek vodotesné.

• ALERGICKÉ REAKCIE

Vzhľadom na to, že puzdro aj remienok sú v priamom kontakte s pokožkou, je dôležité ich pravidelne čistiť. V opačnom prípade môže dôjsť k znečisteniu rukávu košele a u jedincov s citlivou pokožkou k podráždeniu pokožky. Možnej alergickej reakcii zamedzíte nosením hodiniek tak, aby medzi nimi a pokožkou bol určitý priestor. Ak sa Vám na zá�astí objaví podráždenie, prestaňte hodinky nosiť a obráťte sa na lekára.

• **MAGNETIZMUS**

Silný magnetizmus má na hodinky negatívny vplyv.
Udržujte ich mimo dosahu magnetických predmetov.

• **NÁRAZY A VIBRÁCIE**

Hodinky je možné nosiť pri bežných športových aktivitách,
ale budte opatrni, aby neutrpeli pád alebo náraz na tvrdý povrch.

• **TEPLOTA**

Vaše hodinky sú navrhnuté tak, aby bola pri normálnej teplote
zaistená konštantná presnosť.

■ **SERVIS**

Ak budú Vaše hodinky LORUS potrebovať opravu alebo servis,
viac informácií nájdete v priloženom ZÁRUČNOM LISTE.

■ **VÝMENA BATÉRIE**

Za účelom výmeny batérie odporúčame navštíviť miestneho pre-
dajcu hodiniek.

Životnosť batérie: 2-3 roky

Výhradní distributor:

DESIGN TRADE, s.r.o.
Klausova 15
155 00 Praha 5

www.designtrade.cz