



ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ HODINKY  
ANALÓGOVÉ A DIGITÁLNE HODINKY

**NÁVOD K POUŽITÍ**  
**NÁVOD NA POUŽITIE**

**ZÁRUČNÍ LIST**  
**ZÁRUČNÝ LIST**

Blahopřejeme Vám k Vaším novým hodinkám LORUS.


Na Vaše nové hodinky LORUS je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují.

V případě, že vlastníte vodotěsné hodinky a použijete je ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění.

Reklamací v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

# ANALOGOVÉ HODINKY

CZ

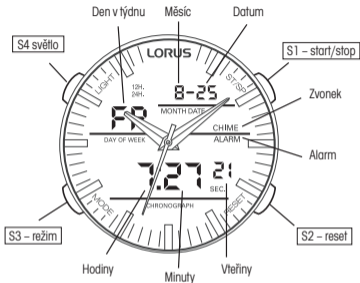

## Nastavení analogového času

1. Vytáhněte korunku.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení času.
3. Po nastavení času vraťte korunku zpět.

Analogový a digitální čas je možné nastavovat zvlášť.

## **Nastavení digitálního času a data:**

Výchozí pozice: režim zobrazení času.

1. 3x zmáčkněte „S3“ - bliká vteřinové číslo.

2. zmáčkněte „S1“ pro vynulování vteřinového čísla.

\* pokud zmáčknete tlačítko S1, když je vteřinové číslo v rozmezí mezi 30 a 59, vteřinové digitální č. bude vynulováno a bude přidána jedna minuta. Pokud zmáčknete „S1“, když je vteřinové číslo v rozmezí mezi 00 a 29, vteřinové číslo bude vynulováno a minuty se nezmění.

3. Zmáčkněte „S2“ pro nastavení hodin.

\* „S2“ - výběr pro nastavení údajů v pořadí – vteřiny – hodiny – minuty – měsíc – datum – den v týdnu.

\* „S1“ - změna hodnoty zvoleného údaje.

\* Při nastavování hodin, „H“ znázorňuje 24H formát a „A“ nebo „P“ 12H formát.

4. „S3“ - konec nastavování.

## **Nastavení režimu displeje**

Výchozí pozice: režim zobrazení času.

Zmáčkněte „S3“ – výběr pro nastavení režimu displeje v pořadí režim stopek – režim budíku – režim nastavení času.

## Nastavení budíku

Výchozí pozice: režim zobrazení času.

1. Zmáčkněte dvakrát „S3“.
2. Pro nastavení zmáčkněte „S2“, začne blikat hodinový ukazatel.
3. Zmáčkněte „S1“ a nastavte hodiny.
4. Zmáčkněte „S2“ pro nastavení minut.
5. Zmáčkněte „S1“ a nastavte minuty .
6. Zmáčkněte „S2“ pro potvrzení nastavení.
7. Zmáčkněte „S3“ pro navrácení zpět do režimu zobrazení času.

## Nastavení/zrušení budíku/zvonku

1. V režimu nastavení budíku, při každém stlačení S1, v pořadí:  
alarm - budík - alarm + budík.
2. Pro zastavení alarmu zmáčkněte S1 nebo S2.
3. Funkce odložení budíku - zmáčkněte S3 pro zapnutí nebo vypnutí funkce. Pokud je funkce zapnutá, budík dočasně přestane zvonit a spustí se po 5ti minutách na 20 vteřin, poté automaticky přestane.

## Užití stoppek

Výchozí pozice: režim zobrazení času.

1. Zmáčkněte „S3“ třikrát, zobrazí se nastavení stoppek.
2. „S1“ - start/stop.
3. „S2“ – reset.
4. „S1“ – mezičas/rušení mezičasu, „S2“ zobrazení mezičasu
5. „S3“ – navrácení do režimu zobrazení času.

## Podsvícení displeje

Zmáčkněte „S4“.

## PÉČE O HODINKY LORUS

### VODĚODOLNOST

Okolnosti použití Označení na ciferníku/ zadní straně pouzdra	Náhodný kontakt s vodou, např. cákání a déšť	Plavání a sprchování	Šnorchlování	Hlubkové potápění
Bez označení	NE	NE	NE	NE
WATER RESISTANT (VODĚODOLNÉ)	ANO	NE	NE	NE
WATER RESISTANT* (VODĚODOLNÉ)* (50 M/5 BARŮ)	ANO	ANO	NE	NE
WATER RESISTANT* (VODĚODOLNÉ)* (100 M/10 BARŮ nebo více)	ANO	ANO	ANO	NE

- Pokud jsou Vaše hodinky odolné do 200 m/20 barů, 100 m/10 barů nebo 50 m/5 barů, jsou takto označeny na ciferníku/zadní straně pouzdra.
- Pokud jsou hodinky mokré, nemanipulujte s tlačítky ani korunkou.
- Pokud jsou hodinky vystaveny mořské vodě, opláchněte je sladkou vodou a pak pečlivě otřete do sucha.

### Pozor:

Kožené pásky nejsou voděodolné, pokud to na nich není výslovně uvedeno, ani v případě, že tělo hodinek voděodolné je.

### • ALERGICKÉ REAKCE

Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu košile a u jedinců s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Možné alergické reakci zamezíte nošením hodinek tak, aby mezi nimi a pokožkou byla určitá vůle. Pokud se Vám na zápěstí objeví vyrážka, přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.

## • MAGNETISMUS

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv. Udržujte je z dosahu magnetických předmětů.

## • NÁRAZY A VIBRACE

Hodinky lze nosit při běžných sportovních aktivitách, ale buďte obezřetní, aby neutrpěly pád nebo náraz do tvrdého povrchu.

## • TEPLOTA

Vaše hodinky jsou nastaveny tak, aby byla při normální teplotě zajištěna konstantní přesnost.

## ■ SERVIS

Pokud budou Vaše hodinky LORUS vyžadovat opravu nebo servis, více informací najdete na přiloženém ZÁRUČNÍM LISTU.

## ■ JAK UPRAVIT DÉLKU PÁSKU

### Pásek s posuvnou sponou



1. Nadzvedněte regulační záklopku pomocí malého šroubováku nebo nějakého předmětu s ostrým hrotem.
2. Posunutím spony nastavte pásek na požadovanou velikost.
3. Drážky na zadní straně pásku by měly zapadnout do vypouklé části spony; nakonec zaklapněte regulační záklopku.

### ■ Nesprávný postup

Pokud budete postupovat tímto způsobem, může dojít k poškození regulační záklopky.



Blahoželáme Vám k Vaším novým hodinkám LORUS.

Na Vaše nové hodinky LORUS je stanovená medzinárodná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. Závady vzniknuté počas záručnej lehoty chybou výroby alebo chybou materiálu budú po predložení záručného listu alebo účtu bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (napr. poškrábané sklíčko, obnosený remienok). Škody vzniknuté nesprávnym užívaním, neodbornými zásahmi, mechanickým poškodením sa na poskytovanú záruku nevzťahujú.


V prípade, že budete používať hodinky vo vode, je nutné minimálne 1 x v roku (najlepšie pred letom) nechať utesniť a skontrolovať v autorizovanom servise, vzhľadom na obmedzenú životnosť tesnenia.

Reklamáciu uplatňujte v dobe záruky v predajni, kde ste hodinky zakúpili alebo u dovozcu. Prosíme dbajte pokynov správneho používania uvedených ďalej.



# ANALOGOVÉ HODINKY

SK

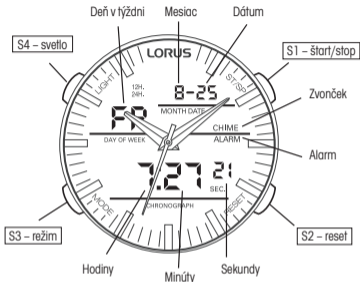

## Nastavenie analógového času

1. Vytiahnite korunku.
2. Otáčajte korunku dolu pre nastavenie času.
3. Po nastavení času vráťte korunku naspäť.

Analógový a digitálny čas je možné nastavovať zvlášť.

## **Nastavenie digitálneho času a dátumu:**

Východisková pozícia: režim zobrazenia času.

1. 3x stlačte „S3” - bliká sekundové číslo.

2. stlačte „S1” pre vynulovanie sekundového čísla.

\* ak stlačíte tlačidlo S1, keď je sekundové číslo v rozmedzí medzi 30 a 59, sekundové digitálne č. bude vynulované a bude pridaná jedna minúta. Ak stlačíte S1, keď je sekundové číslo v rozmedzí medzi 00 a 29, sekundové číslo bude vynulované a minúty sa nezmenia.

3. Stlačte „S2” pre nastavenie hodín.

\* „S2” - výber pre nastavenie údajov v poradí – sekundy – hodiny – minúty – mesiac – dátum – deň v týždni.

\* „S1” - zmena hodnoty zvoleného údaje

\* Pri nastavovaní hodín, „H” znázorňuje 24H formát a „A” alebo „P” 12H formát.

4. „S3” - koniec nastavovania

## **Nastavenie režimu displeja**

Východisková pozícia: režim zobrazenia času

Stlačte „S3” – výber pre nastavenie režimu displeja v poradí – režim stopiek – režim budíka – režim nastavenia času.

## Nastavenie budíka

Východisková pozícia: režim zobrazenia času.

1. Stlačte dvakrát „S3”.
2. Pre nastavenie stlačte „S2”, začne blikať hodinový indikátor.
3. Stlačte „S1” a nastavte hodiny.
4. Stlačte „S2” pre nastavenie minút.
5. Stlačte „S1” a nastavte minút.
6. Stlačte „S2” pre potvrdenie nastavenia.
7. Stlačte „S3” pre návrat naspäť do režimu zobrazenia času.

## Nastavenie/zrušenie budíka/zvončeka

1. V režime nastavenia budíka, pri každom stlačení „S1”, v poradí: alarm - budík - alarm + budík.
2. Pre zastavenie alarmu stlačte S1 alebo S2.
3. Funkcia odloženia budíka - stlačte S3 pre zapnutie alebo vypnutie funkcie. Ak je funkcia zapnutá, budík dočasne prestane zvoniť a spustí sa po 5tich minútach na 20 sekúnd, potom automaticky prestane.

## Použitie stopiek

Východisková pozícia: režim zobrazenia času.

1. Stlačte „S3” trikrát, zobrazí sa nastavenie stopiek.
2. „S1” - štart/stop.
3. „S2” – reset.
4. „S1” medzičas/ zrušenie medzičasu, „S2” zobrazení medzičasu.
5. „S3” – návratenie do režimu zobrazenia času.

## Podsvietenie displeja

Stlačte „S4”.

## STAROSTLIVOSŤ O HODINKY LORUS

VODOTESNOSŤ	Okolnosti použitia	Náhodný kontakt s vodou, napr. špliechanie a dážď	Plávanie a sprchovanie	Šnorchlovanie	Hĺbkové potápanie
	Označenie na ciferníku/zadnej strane puzdra				
	Bez označenia	NIE	NIE	NIE	NIE
	WATER RESISTANT (VODOTESNÉ)	ÁNO	NIE	NIE	NIE
	WATER RESISTANT* (VODOTESNÉ)* (50 M/5 BAROV)	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
WATER RESISTANT* (VODOTESNÉ)* (100 M/10 BAROV alebo viac)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	

- Ak sú Vaše hodinky odolné do 200m/20 barov, 100m/ 10 barov alebo 50 m/5 barov, sú faktu označené na ciferníku/zadnej strane puzdra.
- Ak sú hodinky mokré, nemanipulujte s tlačidlami ani korunkou.
- Ak sú hodinky vystavené morskej vode, opláchnite ich sladkou vodou a potom ich dôkladne utrite dosucha.

### Pozor:

Kožené remienky nie sú odolné vode, ak to na nich nie je vyslovene uvedené, ani v prípade, že je telo hodiniiek vodotesné.

### • ALERGICKÉ REAKCIE

Vzhľadom na to, že puzdro aj remienok sú v priamom kontakte s pokožkou, je dôležité ich pravidelne čistiť. V opačnom prípade môže dôjsť k znečisteniu rukávu košele a u jedincov s citlivou pokožkou k podráždeniu pokožky. Možnej alergickej reakcii zamedzte nosením hodiniiek tak, aby medzi nimi a pokožkou bol určitý priestor. Ak sa Vám na zápästí objaví podráždenie, prestaňte hodinky nosiť a obráťte sa na lekára.

## • MAGNETIZMUS

Silný magnetizmus má na hodinky negatívny vplyv. Udržujte ich mimo dosahu magnetických predmetov.

## • NÁRAZY A VIBRÁCIE

Hodinky je možné nosiť pri bežných športových aktivitách, ale buďte opatrní, aby neutrpeľi pád alebo náraz na tvrdý povrch.

## • TEPLOTA

Vaše hodinky sú navrhnuté tak, aby bola pri normálnej teplote zaistená konštantná presnosť.

## ■ SERVIS

Ak budú Vaše hodinky LORUS potrebovať opravu alebo servis, viac informácií nájdete v priloženom ZÁRUČNOM LISTE.

## ■ AKO UPRAVIŤ DĹŽKU REMIENKA

### Remienok s posuvnou sponou



1. Nadvihnite regulačnú záklopku pomocou malého skrutkovača alebo predmetu s ostrým hrotom.
2. Posunutím spony nastavte náramok na požadovanú veľkosť.
3. Drážky na zadnej strane remienka by mali zapadnúť do vypuklej časti spony; nakoniec zaklapnite regulačnú záklopku.

## ■ Nesprávny postup

Ak budete postupovať týmto spôsobom, môže dôjsť k poškodeniu regulačnej záklopky.



Výhradní distributor:

DESIGN TRADE, s.r.o.

Klausova 15

155 00 Praha 5

[www.designtrade.cz](http://www.designtrade.cz)