

Instruction Manual

LORUS

CAL. Z025 (RAD 23 SERIES)

LORUS


• CHARAKTERISTIKA

- Zobrazenie času/kalendára:** Hodiny, minúty, sekundy, mesiac, dátum a deň v týždni
- Indikácia času:** K dispozícii je 12-hodinový formát zobrazenia času s indikáciou dopoludnia/popoludnia alebo 24-hodinový formát
- Stopky:** Stopky môžu merať až 23 hodín, 59 minút a 59 sekúnd po stotínach sekúnd. Umožňujú taktiež meranie medzičasov.
- Budík:** Budík sa dá nastaviť tak, aby zvonil v určený čas raz za 24 hodín.
- Zvuková signalizácia:** Zvuková signalizácia sa dá nastaviť tak, aby na každú celú hodinu upozornila jedným pípnutím.
- Odpočet času:** Odpočet času sa dá nastaviť od 23 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.
- Svetlo:** Zabudované elektroluminiscenčné svetlo rovnomerne osvetľuje displej a uľahčuje tak jeho čítanie potme.

• TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ




Zobrazený režim sa mení stlačením tlačidla D v nasledovnom poradí

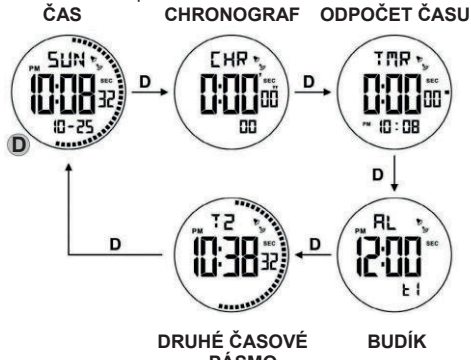

• AKO NASTAVIŤ ČAS/KALENDÁR


- Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. Sekundové číslice začnú blikať.
- Výber číslic, ktoré majú byť nastavené (blikajúce) sa vykonajú v nasledovnom poradí stlačením tlačidla D.

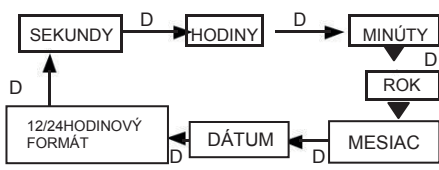

- S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica posunie o jednu vpred, a každým stlačením tlačidla C sa posunie o jednu dozadu. Podržaním tlačidiel (B pre posun vpred a C pre posun dozadu) sa číslice, okrem sekúnd, pohybujú rýchlo.

Nastavenie sekúnd

Stlačte tlačidlo B v súlade s časovým signálom. Sekundové číslice sa resetujú na „00“ a začnú ihneď počítať. Ak stlačíte tlačidlo B, keď ukazujú číslo od „30“ do „59“, pridá sa 1 minúta a sekundy sa automaticky resetujú na „00“.

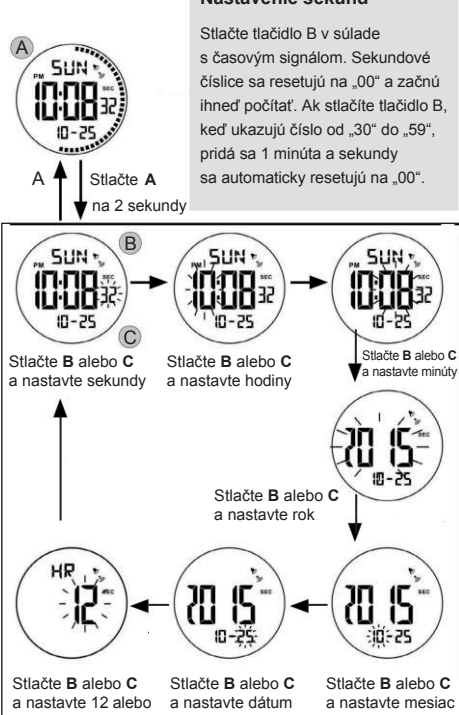

- Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo A a vráťte sa do režimu ČAS/KALENDÁR.

Voľba 12-hodinového alebo 24-hod. formátu

Stlačením tlačidla B alebo C sa dá vybrať medzi indikáciou času v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte. Pri nastavení 12-hodinového formátu sa popoludní objaví značka „PM“, samozrejme, dopoludnia sa značka „AM“ neobjaví. Pri nastavení 24-hodinového formátu sa žiadne značky na displeji nezobrazujú.

Ako nastaviť zvukovú signalizáciu

V režime ČAS/KALENDÁR sa dá zvuková signalizácia vypnúť alebo zapnúť pomocou tlačidla C.



Hodinová zvuková signalizácia je vypnutá

Hodinová zvuková signalizácia je zapnutá


• AKO POUŽÍVAŤ CHRONOGRAF

Stlačením tlačidla D vstúpite do režimu CHRONOGRAFU. Na displeji sa objaví indikátor režimu chronografu.



Manipulácia s chronografom

Štandardné meranie



Meranie medzičasov



* Meranie a opustenie medzičasu sa dá vykonať opakovane pomocou tlačidla C.

Počas merania vonkajšie sekundové značky blikajú.

Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu ČAS/KALENDÁR.

• AKO POUŽÍVAŤ ODPOČET ČASU




Stlačte dvakrát tlačidlo D a vstúpite do režimu ODPOČTU ČASU. Na displeji sa objaví indikátor režimu odpočtu času.


1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. Sekundové číslice začnú blikáť.
2. Pomocou tlačidla B nastavte sekundové číslice. S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica posunie o jednu vpred, a každým stlačením tlačidla C sa posunie o jednu dozadu. Podržaním tlačidiel (B pre posun dopredu a C pre posun dozadu) sa číslice pohybujú rýchlo.
3. Stlačením tlačidla D potvrdíte nastavenie sekúnd a prejdite k nastaveniu minút. Minútové číslice začnú blikáť.
4. Pomocou tlačidiel B alebo C nastavte minútové číslice rovnakým spôsobom, ako predtým sekundové.
5. Stlačením tlačidla D potvrdíte nastavenie minút a prejdite k nastaveniu hodín. Hodinové číslice začnú blikáť.
6. Pomocou tlačidiel B alebo C nastavte hodinové číslice rovnakým spôsobom, ako predtým sekundové a minútové.
7. Stlačením tlačidla A dokončíte nastavenie odpočtu času.

Režim času/kalendára

Režim odpočtu času

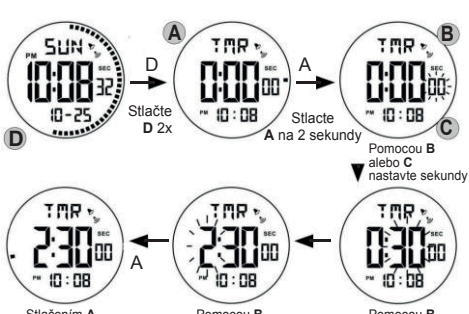

Manipulácia s odpočtom času



1. V režime ODPOČTU ČASU stlačte tlačidlo B a spustíte odpočet času.
2. Stlačením tlačidla B odpočet zastavíte.
3. Stlačením tlačidla C odpočet resetujete.

Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu ČASU/KALENDÁRA.

• AKO NASTAVIŤ ČAS BUDÍKA



Stlačením tlačidla D trikrát vstúpite do režimu BUDÍKA. Na displeji sa zobrazí indikátor režimu budíka.

1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. Hodinové číslice začnú blikáť.
2. Pomocou tlačidla B nastavte hodinové číslice. S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica posunie o jednu vpred, a každým stlačením tlačidla C sa posunie o jednu dozadu. Podržaním tlačidiel (B pre posun dopredu a C pre posun dozadu) sa číslice pohybujú rýchlo.
3. Stlačením tlačidla D potvrdíte nastavenie hodín a prejdite k nastaveniu minút. Minútové číslice začnú blikáť.
4. Pomocou tlačidiel B alebo C nastavte minútové číslice rovnakým spôsobom, ako predtým hodinové.
5. Stlačením tlačidla D potvrdíte nastavenie minút a prejdite k nastaveniu časového pásma.
6. Pomocou tlačidiel B alebo C zvolte časové pásmo.
7. Stlačením tlačidla A dokončíte nastavenie budíka.

Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu ČASU/KALENDÁR.

Režim času/kalendára


Režim budíka



Pozn.: Budík lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Ako zapnúť a vypnúť budík

V režime BUDÍKA sa každým stlačením tlačidla B budík striedavo zapne a vypne. Keď je budík zapnutý, na displeji sa objaví indikátor budíka.

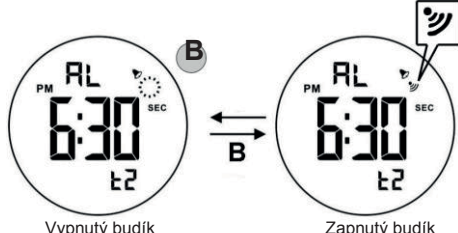


Vypnutý budík

Zapnutý budík

Ako vypnúť zvoniaci budík

V určený čas budík zvoní po dobu 20 sekúnd. Zvoniaci budík sa dá vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla.

• AKO NASTAVIŤ DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO

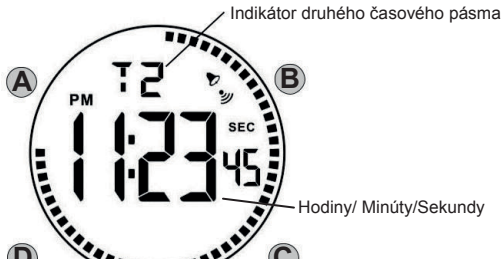


Stlačením tlačidla D štyrikrát vstúpite do režimu DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMO. Na displeji sa zobrazí indikátor druhého časového pásma.

1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. Hodinové číslice začnú blikať.
2. Pomocou tlačidla B nastavte hodinové číslice. S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica posunie o jednu vpred, a každým stlačením tlačidla C sa posunie o jednu dozadu. Podržaním tlačidiel (B pre posun dopredu a C pre posun dozadu) sa číslice pohybujú rýchlo.
3. Stlačením tlačidla D potvrdíte nastavenie hodín a prejdete k nastaveniu minút. Minútové číslice začnú blikať.
4. Pomocou tlačidla B nastavte minútové číslice. Minútové číslice sa pohybujú po 30 minútach.
5. Po dokončení všetkých nastavení potvrdíte nastavenie časového pásma stlačením tlačidla A.

Režim času/
kalendára

Režim 2. časového pásma

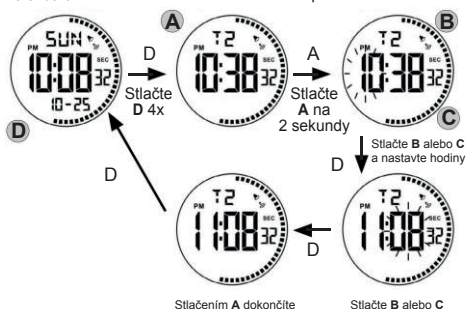

Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu ČAS/KALENDÁR.

• AKO POUŽÍVAŤ OSVETLENIE DISPLEJA

V akomkoľvek režime stlačte tlačidlo A a displej sa približne na 3 sekundy rozsvieti.

Upozornenie:

1. Osvetlenie displeja na hodinkách využíva elektroluminiscenčné svetlo, ktoré má tendenciu po veľmi dlhom používaní strácať svoju osvetľovaciu schopnosť.
2. Je možné, že v priamom slnečnom svetle bude osvetlenie displeja len slabé viditeľné.

• VÝMENA BATÉRIE

Miniatúrna batéria CR2032, ktorá poháňa Vaše hodinky, by mala vydržať približne 4 roky. Samozrejme, vzhľadom na to, že batéria bola do hodínok vložená už v továrni, je možné, že jej životnosť po zakúpení hodínok bude o niečo kratšia, než je vyššie uvedená doba.

Akonáhle sa batéria vybije, ihneď ju vymeňte, aby ste predišli prípadným poruchám. Za účelom výmeny batérie odporúčame navštíviť miestny hodinársky servis.

Upozornenie:

Ak sa budík používa viac ako 20 sekúnd denne a/alebo sa svetlo používa viac než 6 sekúnd denne, životnosť batérie môže byť nižšia, než je uvedené.

• STAROSTLIVOSŤ O HODINKY LORUS

• BATÉRIA

POZOR!
Nevystavujte staré batérie ohňu, ani sa ich nepokúšajte nabíjať. Uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak dieťa prehltnie batériu, ihneď sa obráťte na lekára.

• VODEODOLNOSŤ

Okolnosti použitia	Náhodný kontakt s vodou, napr. špliechanie dážď	Plávanie a sprchovanie	Šnorčovanie	Hĺbkové potápanie
Označenie na číselníku/dne				
Bez označenia	NIE	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT	ÁNO	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT (50M/5 BAR)	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
WATER RESISTANT 100M/10 BAR (alebo viac)	ÁNO	ÁNO	ANO	NIE

* Ak sú vaše hodinky vodotesné (WATER RESISTANT) do 200 metrov / 20 barov, 100 metrov / 10 barov alebo 50 metrov / 5 barov, sú takto označené na číselníku/zadnej strane puzdra.

- Ak sú hodinky mokré, nemanipulujte s tlačidlami.
- Ak boli hodinky vystavené morskej vode, opláchnite ich sladkou vodou, a potom starostlivo utrite dosucha.

Upozornenie:

• Kožený remienok

- Kožené remienky sú náchylné na zmenu farby a zhoršenie kvality pri kontakte s vlhkosťou, potom a priamym slnečným svetlom.
- Vlhkosť a pot čo najskôr jemne vysušte suchou textíliou.
- Nevystavujte hodinky dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Pri nosení svetlého remienka dbajte o zvýšenú opatrnosť, lebo je náchylnejší na viditeľné znečistenie.
- Pri činnostiach ako kúpanie, plávanie a práca s vodou nenoste k hodinkám bežné kožené remienky, ale len remienky označené ako Aqua Free, a to aj v prípade, že samotné hodinky sú v rámci každodenného používania vodotesné (do 10 / 20 barov).

• Syntetický remienok

- Vzhľadom na prirodzené materiálové vlastnosti môže ľahko dôjsť k znečisteniu, výskytu škvŕn alebo zmene farby. Špinu z remienka utierajte vlhkou textíliou alebo čistiacim obrúskom.

- Na rozdiel od remienkov z iných materiálov môžu praskliny spôsobiť roztrhnutie remienka. Dbajte o to, aby nedošlo k poškodeniu remienka ostrým predmetom.

- **ALERGICKÉ REAKCIE**

Vzhľadom na to, že puzdro a remienok sú v priamom kontakte s pokožkou, je dôležité ich pravidelne čistiť. V opačnom prípade môže dôjsť k zašpineniu rukáva košeľa a u osôb s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Noste hodinky tak, aby medzi nimi a pokožkou bola určitá medzera. Ak sa vám na zápästí objaví vyrážka, prestaňte hodinky nosiť a obráťte sa na lekára.

- **MAGNETIZMUS**

Magnetické pole tvorené domácimi elektrickými spotrebičmi nemá na vaše hodinky vplyv.

- **NÁRAZY A OTRASY**

Hodinky môžete nosiť pri bežných športových aktivitách, dbajte však, samozrejme, o to, aby vám nespádli alebo nenarazili na tvrdý povrch.

- **TEPLOTA**

Hodinky sú nastavené tak, aby bola pri bežných teplotách zaistená stála presnosť.

- **SERVIS**

Ak budú vaše hodinky LORUS potrebovať opravu alebo servis, viac informácií nájdete na priloženom

ZÁRUČNOM LISTE.