

Instruction Manual

LORUS


CAL. Z025 (ŘADA R23)

LORUS


■ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazení času/kalendáře:** Hodiny, minuty, vteřiny, měsíc, datum a den v týdnu
- Indikace času:** K dispozici je 12hodinový formát zobrazení času s indikací dopoledne/odpoledne nebo 24hodinový formát
- Stopky:** Stopky mohou měřit až 23 hodin, 59 minut a 59 vteřin po setinách vteřin. Umožňují také měření mezičasů.
- Budík:** Budík lze nastavit, aby zvonil v určený čas jednou za 24 hodin.
- Zvuková signalizace:** Zvukovou signalizaci lze nastavit, aby na každou celou hodinu upozornila jedním pípnutím.
- Odpočet času:** Odpočet času lze nastavit od 23 hodin, 59 minut a 59 vteřin.
- Světlo:** Zabudované elektroluminiscenční světlo rovnoměrně osvětluje displej a usnadňuje tak jeho čtení ve tmě.

■ TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ

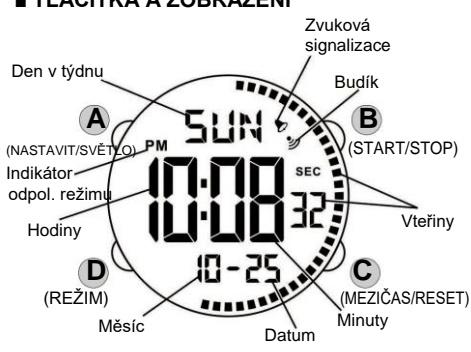


Zobrazený režim se mění stisknutím tlačítka D v následujícím pořadí.

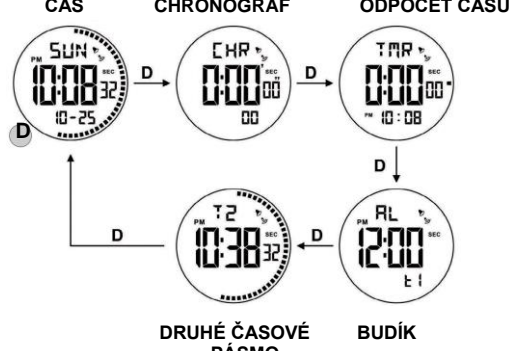

■ JAK NASTAVIT ČAS/KALENDÁŘ

- Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Vteřinové číslice začnou blikat.
- Výběr číslic, které mají být nastaveny (blikající) se provádí v následujícím pořadí stisknutím tlačítka D.

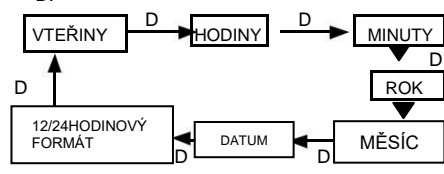

- S každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice posune o jednu vpřed, a každým stisknutím tlačítka C se posune o jednu vzad. Podržením tlačítek (B pro posun vpřed a C pro posun vzad) se číslice kromě vteřin pohybují rychle.

Nastavení vteřin


Stiskněte tlačítko B v souladu s časovým signálem. Vteřinové číslice se resetují na „00“ a začnou ihned počítat. Pokud zmáčknete B, když ukazují číslo od „30“ do „59“, přidá se 1 minuta a vteřiny se automaticky resetují na „00“.



Stiskněte A na 2 vteřiny




Stiskněte B či C a nastavte vteřiny

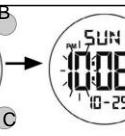


Stiskněte B či C a nastavte hodiny



Stiskněte B či C a nastavte minuty

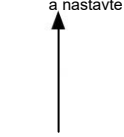

Stiskněte B či C a nastavte 12- nebo 24hod. formát

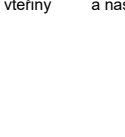


Stiskněte B či C a nastavte datum



Stiskněte B či C a nastavte rok



Stiskněte B či C a nastavte měsíc

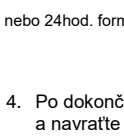

Stiskněte B či C a nastavte rok

- Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko A a navraťte se do režimu ČAS/KALENDÁŘ.

Volba 12hodinového nebo 24hod. formátu


Stisknutím tlačítka B nebo C lze zvolit mezi indikací času ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Při nastavení 12hodinového formátu se odpoledne objeví značka „PM“, ovšem dopoledne se značka „AM“ neobjeví. Při nastavení 24hodinového formátu se žádné značky na displeji neobjevují.

Jak nastavit zvukovou signalizaci

V režimu ČAS/KALENDÁŘ lze zvukovou signalizaci vypnout či zapnout pomocí tlačítka C.




Hodinová zvuková signalizace je vypnutá

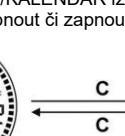

Hodinová zvuková signalizace je zapnutá


■ JAK POUŽÍVAT CHRONOGRAF

Stisknutím tlačítka D vstoupíte do režimu CHRONOGRAFU. Na displeji se objeví indikátor režimu chronografu.

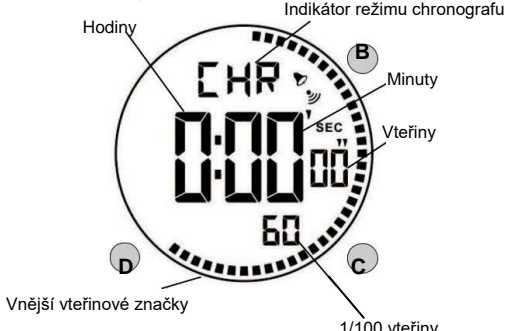

Manipulace s chronografem

Standardní měření



Měření mezičasů




* Měření a opuštění mezičasu lze provádět opakovaně pomocí tlačítka C.

Během měření vnější vteřinové značky blikají.

Stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS/KALENDÁŘ.

■ JAK POUŽÍVAT ODPOČET ČASU

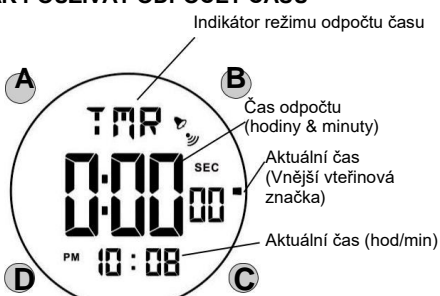


Stiskněte dvakrát tlačítko D a vstoupíte do režimu ODPOČTU ČASU. Na displeji se objeví indikátor režimu odpočtu času.


1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Vteřinové číslice začnou blikat.
2. Pomocí tlačítka B nastavte vteřinové číslice. S každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice posune o jednu vpřed, a každým stisknutím tlačítka C se posune o jednu vzad. Podržením tlačítek (B pro posun vpřed a C pro posun vzad) se číslice pohybují rychle.
3. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení vteřin a postupte k nastavení minut. Minutové číslice začnou blikat.
4. Pomocí tlačítek B nebo C nastavte minutové číslice stejným způsobem, jako předtím vteřinové.
5. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení minut a postupte k nastavení hodin. Hodinové číslice začnou blikat.
6. Pomocí tlačítek B nebo C nastavte hodinové číslice stejným způsobem, jako předtím vteřinové a minutové.
7. Stisknutím tlačítka A nastavení odpočtu času dokončíte.

Režim času/kalendáře

Režim odpočtu času

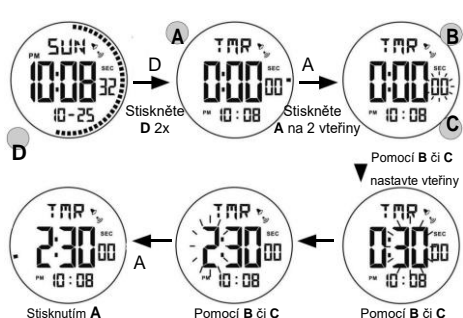

Manipulace s odpočtem času



1. V režimu ODPOČTU ČASU stiskněte tlačítko B a zahajte odpočet času.
2. Stisknutím tlačítka B odpočet zastavíte.
3. Stisknutím tlačítka C odpočet resetujete.

Stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu ČASU/KALENDÁŘE.

■ JAK NASTAVIT ČAS BUDÍKU




Stisknutím tlačítka D třikrát vstoupíte do režimu BUDÍKU. Na displeji se zobrazí indikátor režimu budíku.

1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Hodinové číslice začnou blikat.
2. Pomocí tlačítka B nastavte hodinové číslice. S každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice posune o jednu vpřed, a každým stisknutím tlačítka C se posune o jednu vzad. Podržením tlačítek (B pro posun vpřed a C pro posun vzad) se číslice pohybují rychle.
3. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení hodin a postupte k nastavení minut. Minutové číslice začnou blikat.
4. Pomocí tlačítek B nebo C nastavte minutové číslice stejným způsobem, jako předtím hodinové.
5. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení minut a postupte k nastavení časového pásma.
6. Pomocí tlačítek B nebo C zvolte časové pásmo.
7. Stisknutím tlačítka A nastavení budíku dokončíte.

Stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu ČASU/KALENDÁŘE.

Režim času/kalendáře


Režim budíku

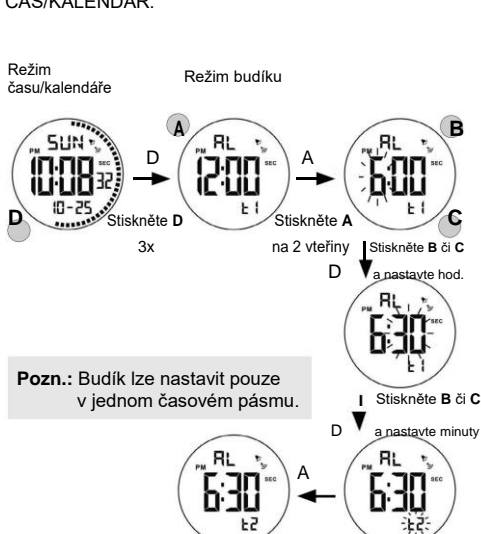

Pozn.: Budík lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Jak zapnout a vypnout budík


V režimu BUDÍKU se každým stisknutím tlačítka B budík střídavě zapne a vypne. Když je budík zapnutý, na displeji se objeví indikátor budíku.

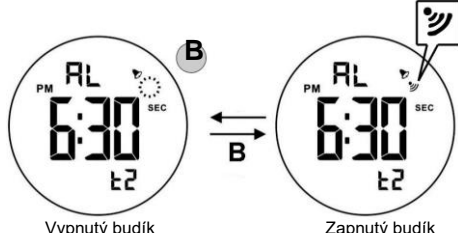

Jak vypnout zvonící budík

V určený čas budík zvoní po dobu 20 vteřin. Zvonící budík lze vypnout stisknutím jakéhokoli tlačítka.

■ JAK NASTAVIT DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO

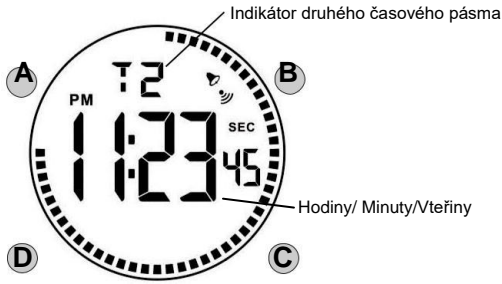


Stisknutím tlačítka D čtyřikrát vstoupíte do režimu DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMO. Na displeji se zobrazí indikátor druhého časového pásma.

1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Hodinové číslice začnou blikat.
2. Pomocí tlačítka B nastavte hodinové číslice. S každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice posune o jednu vpřed, a každým stisknutím tlačítka C se posune o jednu vzad. Podržením tlačítek (B pro posun vpřed a C pro posun vzad) se číslice pohybují rychle.
3. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení hodin a postupte k nastavení minut. Minutové číslice začnou blikat.
4. Pomocí tlačítka B nastavte minutové číslice. Minutové číslice se pohybují po 30 minutách.
5. Po dokončení všech nastavení potvrďte nastavení časového pásma stisknutím tlačítka A.

Režim času/
kalendáře

Režim 2. časového pásma

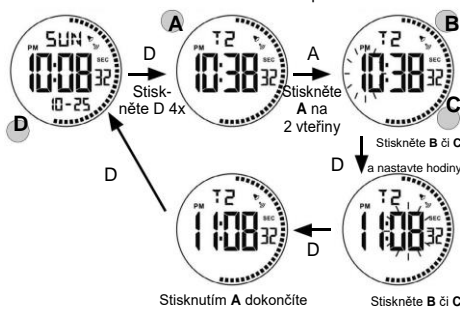

Stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS/KALENDÁŘ.

■ JAK POUŽÍVAT OSVĚTLENÍ DISPLEJE

V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko A a displej se přibližně na 3 vteřiny rozsvítí.

Upozornění:

1. Osvětlení displeje na hodinkách využívá elektroluminiscenční světlo, které má tendenci po velice dlouhém používání ztrácet svou osvětlovací schopnost.
2. Je možné, že v přímém slunečním světle bude osvětlení displeje obtížně viditelné.

■ VÝMĚNA BATERIE

Miniaturní baterie CR2032, která pohání Vaše hodinky, by měla vydržet přibližně 4 roky. Ovšem vzhledem k tomu, že baterie byla do hodinek vložena už v továrně, je možné, že její životnost po zakoupení hodinek bude o něco kratší, než je výše uvedená doba.

Jakmile se baterie vybijí, ihned ji vyměňte, abyste předešli případným poruchám. Za účelem výměny baterie doporučujeme navštívit místní hodinářský servis.

Upozornění: Pokud je budík používán více než 20 vteřin denně a/nebo světlo je používáno více než 6 vteřin denně, životnost baterie může být nižší, než je uvedeno.

■ PÉČE O HODINKY LORUS

• BATERIE

POZOR!
Nevystavujte staré baterie ohni ani se je nepokoušejte nabíjet. Uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie dítětem, ihned se obraťte na lékaře.

• VODĚODOLNOST

Okolnosti použití / Označení na číselníku/dýnku	Náhodný kontakt s vodou, např. cákání a déšť	Plavání a sprchování	Šnorčlování	Hlubkové potápění
Bez označení	NE	NE	NE	NE
WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
WATER RESISTANT (50M/5 BAR)	ANO	ANO	NE	NE
WATER RESISTANT 100M/10 BAR (nebo více)	ANO	ANO	ANO	NE

* Pokud jsou Vaše hodinky voděodolné (WATER RESISTANT) do 200 metrů / 20 barů, 100 metrů / 10 barů nebo 50 metrů / 5 barů, jsou takto označeny na číselníku/zadní straně pouzdra.

- Pokud jsou hodinky mokré, nemanipulujte s tlačítky.
- Pokud byly hodinky vystaveny mořské vodě, opláchněte je sladkou vodou a poté pečlivě otřete dosucha.

Upozornění:

• Kožený pásek

- Kožené pásky jsou náchylné ke změně barvy a zhoršení kvality při kontaktu s vlhkostí, potem a přímým slunečním světlem.
- Vlhkost a pot co nejdříve jemně vysušte suchou textilií.
- Nevystavujte hodinky dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Při nošení světlého pásku dbejte zvýšené opatrnosti, neboť je náchylnější na viditelné znečištění.
- Při činnostech jako je koupání, plavání a práce s vodou nenoste k hodinkám běžné kožené pásky, ale pouze pásky označené jako *Aqua Free*, a to i v případě, že samotné hodinky jsou v rámci každodenního užívání voděodolné (do 10 / 20 barů).

• Syntetický pásek

- Vzhledem k přirozeným materiálovým vlastnostem může dojít ke snadnému znečištění, výskytu skvrn nebo změně barvy. Špínu z pásku otírejte vlhkou textilií nebo čistícím ubrouskem.

- Na rozdíl od pásků z jiných materiálů mohou praskliny způsobit přetržení pásku. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození pásku ostrým předmětem.

- **ALERGICKÉ REAKCE**

Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu košile a u osob s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Noste hodinky tak, aby mezi nimi a pokožkou byla určitá vůle. Pokud se Vám na zápěstí objeví vyrážka, přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.

- **MAGNETISMUS**

Magnetické pole tvořené domácími elektrickými spotřebiči nemá na Vaše hodinky vliv.

- **NÁRAZY A OTŘESY**

Hodinky můžete nosit při běžných sportovních aktivitách, dbejte ovšem na to, aby Vám neupadly nebo nenarazily do tvrdého povrchu.

- **TEPLOTA**

Hodinky jsou nastaveny tak, aby byla při běžných teplotách zajištěna stálá přesnost.

- **SERVIS**

Pokud budou Vaše hodinky LORUS vyžadovat opravu nebo servis, více informací najdete na přiloženém ZÁRUČNÍM LISTU.