



Zobrazení


STANDARD

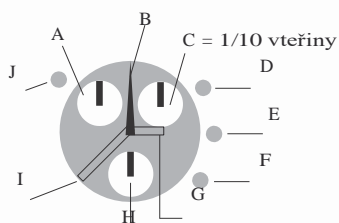

CHRONO AUTOMATIC

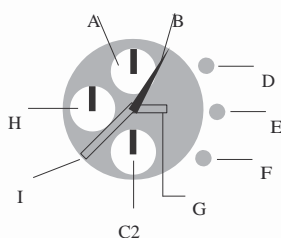


RETROGRADE

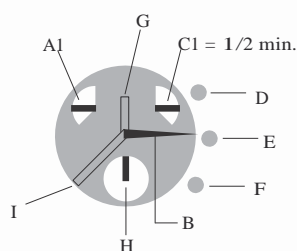

- A: Minutový sčítač (60 minut)
- A1: 5minutový sčítač (60 minut)
- A2: Minutový sčítač (30 minut)
- B: Vteřinový ukazatel
- C: 1/10vteřinový sčítač
- C1: 1/2minutový sčítač
- C2: 6minutový sčítač (6 hodin)
- d: Tlačítko
- K: Korunka
- F: Tlačítko
- G: Hodinová ručka
- h: Vteřinová ručka
- I: Minutová ručka
- J: Funkce osvětlení

Nastavení času

NASTAVENÍ

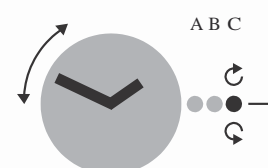

DOKONČENÍ



NASTAVENÍ




- A: Normální pozice korunky
- C: Pozice pro nastavení času


K nastavení času vytáhněte korunkou do a otáčejte jí po směru nebo proti směru hodinových ruček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A.

Nastavení data

NASTAVENÍ

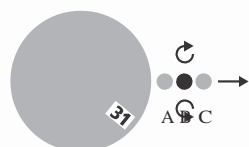

DOKONČENÍ

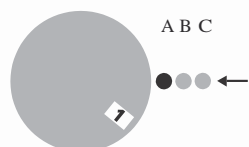


K nastavení data vytáhněte korunku do pozice B a otáčejte jí po směru nebo proti směru hodinových ruček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A.

Mezičas

STANDARD


RETROGRADE

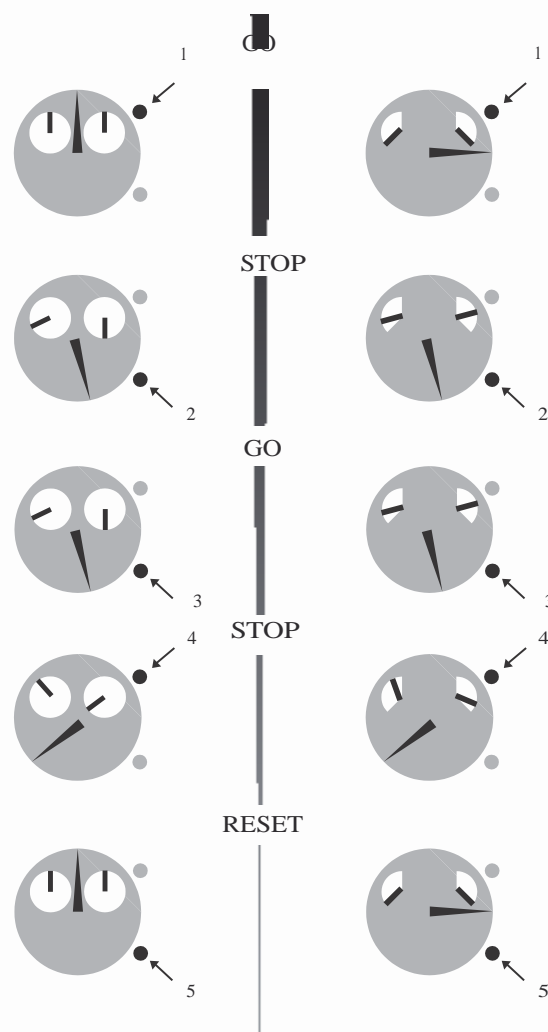

Stiskněte...

1. Horní tlačítko ke spuštění chronografu.
2. Dolní tlačítko k přečtení mezičasu.
3. Ještě jednou k pokračování (k přečtení mezičasu lze poslední dvě akce libovolně opakovat, zatímco chronograf počítá dále).
4. Horní tlačítko k finálnímu zastavení.
5. Dolní tlačítko k resetování.

Režim měření času

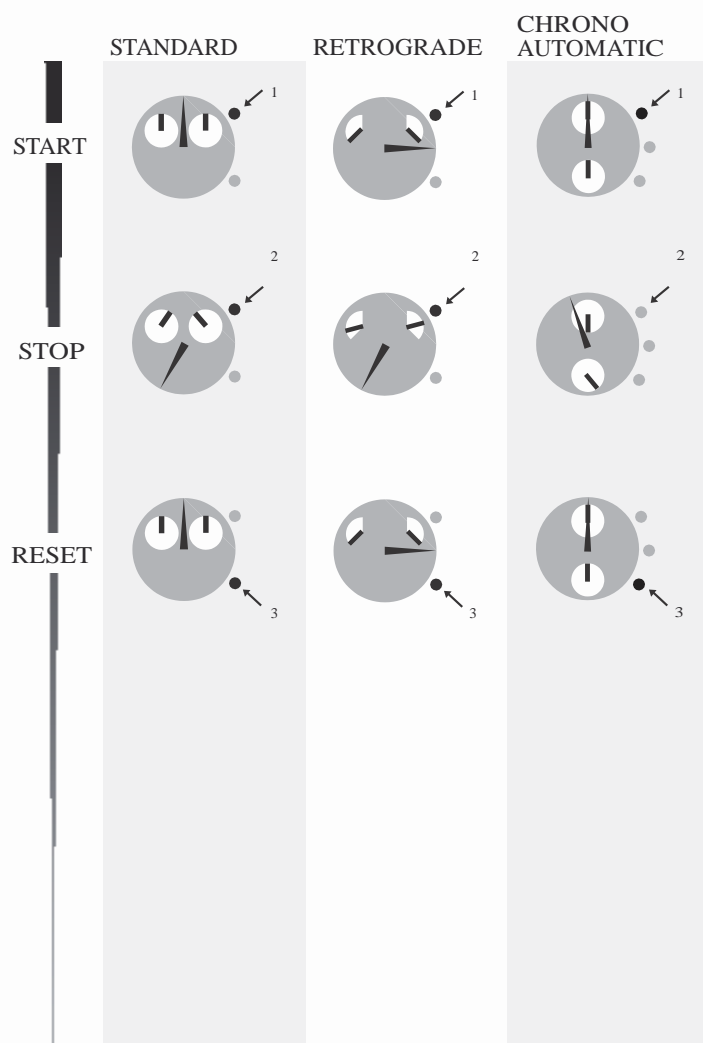


Stiskněte...

1. horní tlačítko ke spuštění chronografu.
2. ještě jednou k přečtení uplynulého času.
3. dolní tlačítko k resetování.

Retrograde: Trvání měření je omezeno na 2 hodiny.

Přidat funkci

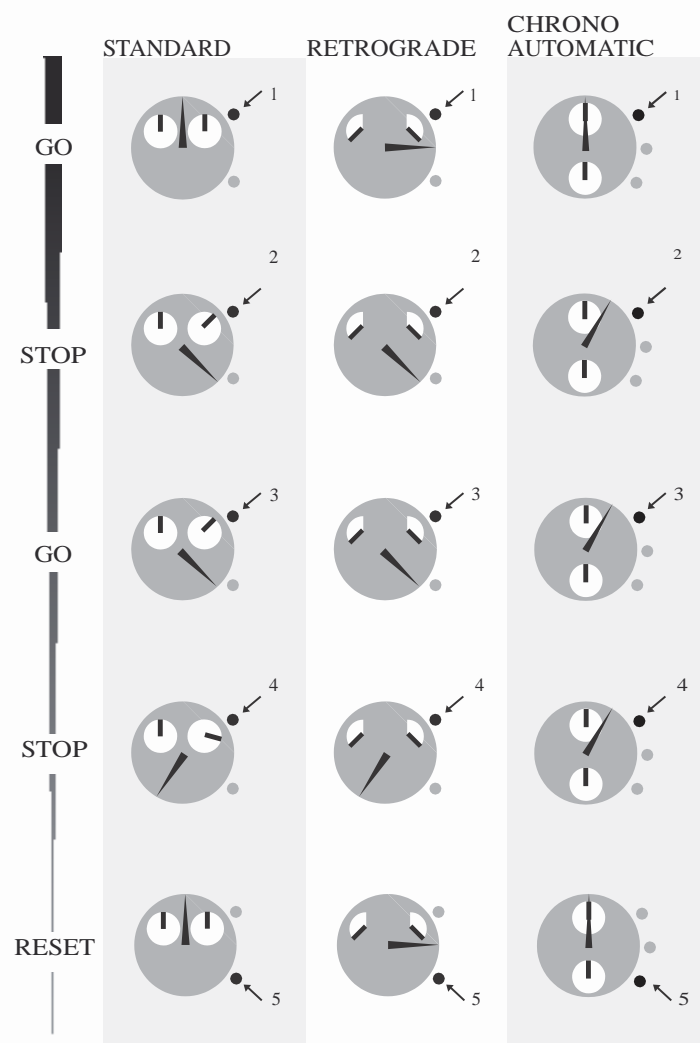


Stiskněte...

1. horní tlačítko ke spuštění.
2. horní tlačítko k přečtení prvního času.
3. horní tlačítko k restartování chronografu.
4. horní tlačítko k přečtení dalšího času (tyto dva kroky lze libovolně opakovat).
5. dolní tlačítko k resetování.

Tachymetr

STANDARD

RETROGRADE

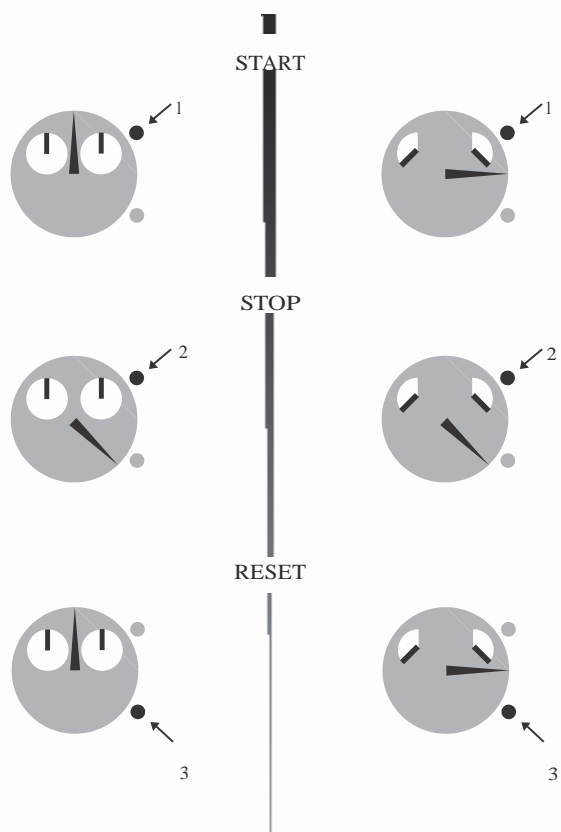


Umožňuje změřit rychlost pohybujícího se objektu po 100 nebo 1000 m.

Stiskněte...

1. horní tlačítko v okamžiku, kdy se objekt začne pohybovat.
2. ještě jednou po dosažení 100 m nebo 1000 m; měření se zastaví. Pomocí 60vteřinového ukazatele (u Retrograde 30 vteřinového) přečtete rychlost indikovanou na tachymetrické stupnici (km/h = kph).
3. dolní tlačítko k resetování.

Úpravy

STANDARD

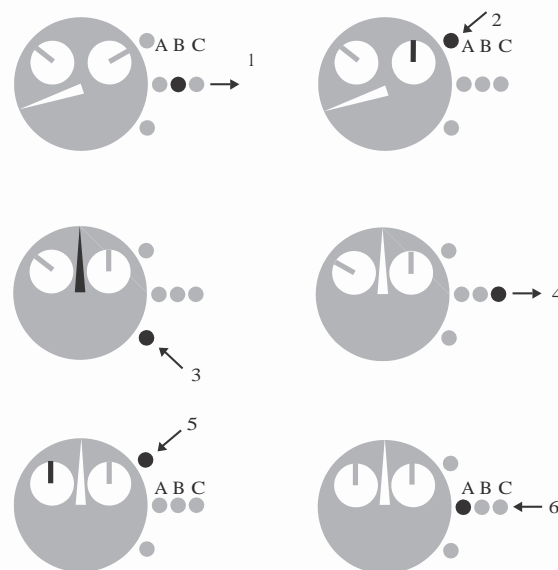


Úpravy chronografu

(např. po výměně baterie nebo silném nárazu)

1. Vytáhněte korunku do pozice B.
2. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku 1/10vteřinového sčítače na pozici 12 hodin.
3. Stisknutím dolního tlačítka nastavte vteřinovou ručku na pozici 12 hodin.
4. Vytáhněte korunku do pozice C.
5. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku na minutovém sčítači na pozici 12 hodin.
6. Zamáčkněte korunku na pozici A.


RETROGRADE

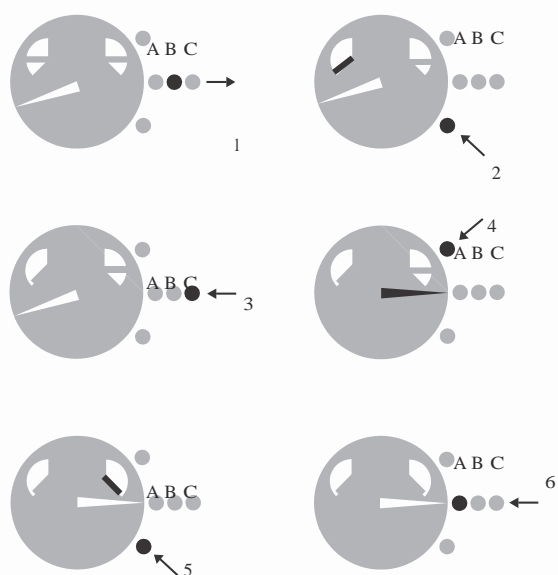

Úpravy chronografu
(např. po výměně baterie nebo silném nárazu)

1. Vytáhněte korunku do pozice B.
2. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku minutového sčítače na pozici 0.
3. Vytáhněte korunku do pozice C.
4. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku vteřinového sčítače na pozici 3 hodiny.
5. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku 1/2minutového sčítače na pozici 0.
6. Zamáčkněte korunku do pozice A.


IRONY CHRONO MEDIUM

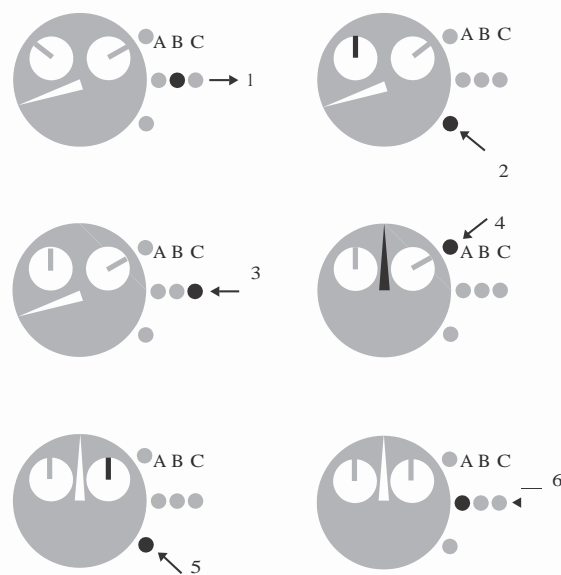

Úpravy chronografu
(např. po výměně baterie nebo silném nárazu)

1. Vytáhněte korunku do pozice B.
2. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku minutového sčítače na pozici 12 hodin.
3. Vytáhněte korunku do pozice C.
4. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku vteřinového sčítače na pozici 12 hodin.
5. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku 1/10vteřinového sčítače na pozici 12 hodin.
6. Zamáčkněte korunku do pozice A.

SKIN CHRONO

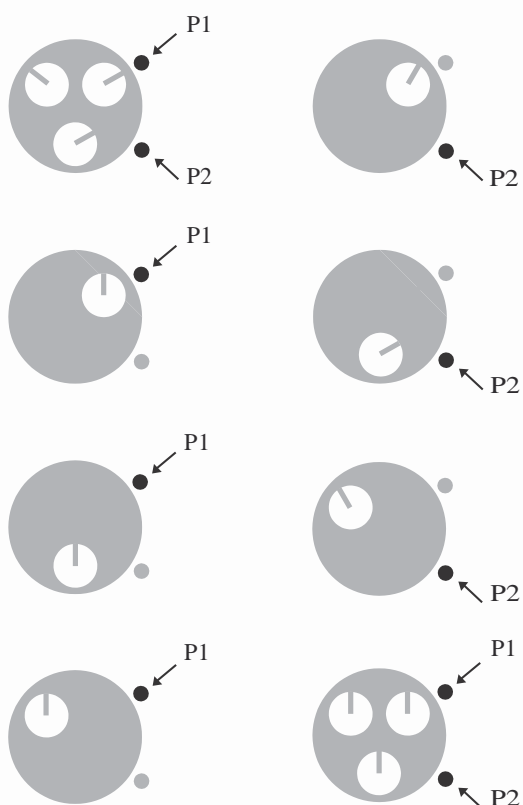

Úpravy chronografu

(např. po výměně baterie nebo silném nárazu)

1. Stiskněte p1 + p2 zároveň, dokud A, B a C nedokončí svůj oběh.
2. Stiskněte p2. A dokončí svůj oběh.
3. Stisknutím p1 zarovnejte A.
4. Opětovným stisknutím p2 B dokončí svůj oběh.
5. Stisknutím p1 zarovnejte B.
6. Opětovně stiskněte p2 a C dokončí svůj oběh.
7. Stisknutím p1 zarovnejte C.
8. Opětovným stisknutím p1 + p2 zároveň dokončíte proces úprav. Na základě tohoto postupu ručky na všech sčítačích oběhnou jednou dokola. Pokud ke stisknutí p1 + p2 nedojde do 5 vteřin, hodinky toto provedou automaticky.