


Nastavení času

STANDARD

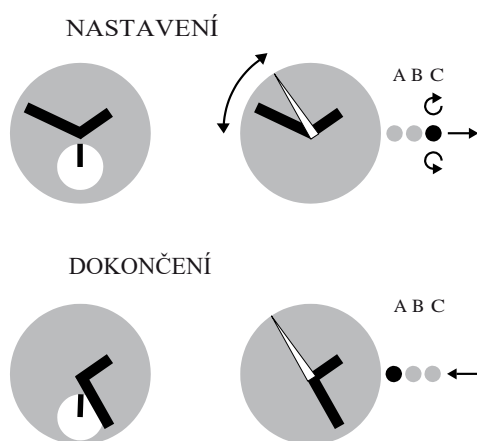


- A: Normální pozice korunky
- C: Pozice k nastavování času

K nastavení času vytáhněte korunku do pozice a otáčejte jí po směru nebo proti směru hodinových ruček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A.

TOUCH / FUN

NASTAVENÍ

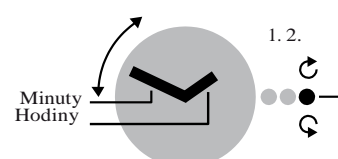

DOKONČENÍ




K nastavení času vytáhněte korunku do pozice 2. Pomalým otáčením nastavte minuty. Rychlým otáčením nastavte hodiny. Po dokončení nastavení zamáčkněte korunku zpět.


Nastavení data nebo dne

STANDARD

NASTAVENÍ

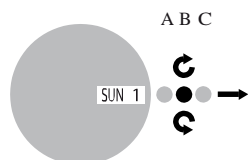

DOKONČENÍ

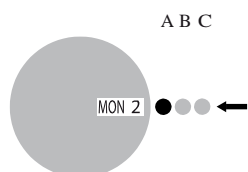

K nastavení data vytáhněte korunku do pozice B a otáčejte jí proti směru hodinových ruček. K nastavení dne otáčejte korunkou po směru hodinových ruček. Po dokončení nastavení zamáčkněte korunku zpět do pozice A.


Úpravy

TOUCH / FUN


TEST / OK




ÚPRAVA RUČKY/PŘÍČÍTÁNÍ HODIN

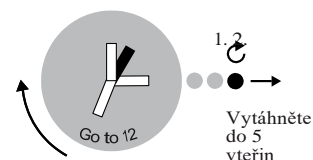

ÚPRAVA RUČKY/PŘÍČÍTÁNÍ MINUT

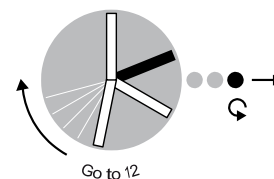

DOKONČENÍ

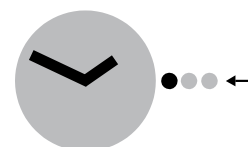

Stiskněte korunku po dobu 5 vteřin. Pokud se obě ručky posunou na pozici 12 hodin, proběhl test v pořádku. Opět stiskněte korunku a ručky se vrátí na aktuální čas.

Pokud se ručky nenachází přesně na pozici 12 hodin, vytáhněte korunku do pozice 2. Otáčením korunky po směru hodinových ruček upravte pozici hodinové ručky. Otáčením proti směru hodinových ruček upravte pozici minutové ručky. Zamáčkněte korunku zpět a ručky se pomalu vrátí na aktuální čas.

Funkce LOOMI: zobrazení

LOOMI na dotek

DOTKNĚTE SE HODINEK



LOOMI ZAPNUTO




~4 vteřiny


LOOMI

FUNKCE
OSVĚTLENÍ


Stiskněte *

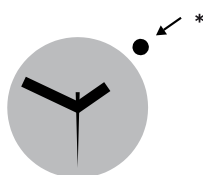


POP

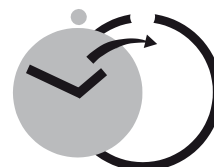

ZAMÁČKNĚTE

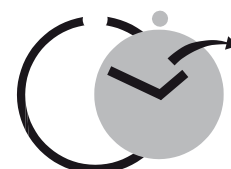

VYMÁČKNĚTE

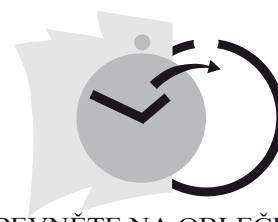


PŘIPEVNĚTE NA OBLEČENÍ



Poznámka: Hodinky Swatch můžete nosit obvykle s páskem nebo si je můžete připevnit třeba na oblečení.

Budík na dotek

ZOBRAZENÍ ČASU BUDÍKU

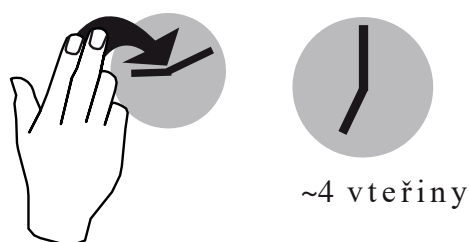


Dotkněte se hodinek.
Ručky přibližně na 4 vteřiny zobrazí čas budíku.

VYPNUTÍ BUDÍKU



Dotkněte se hodinek a budík se vypne.


BUDÍK ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)

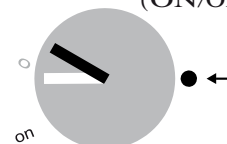


ZMĚNA ON/OFF




ZOBRAZENÍ POSLEDNÍHO ČASU BUDÍKU

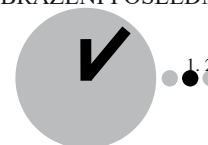

NASTAVENÍ NOVÉHO ČASU BUDÍKU

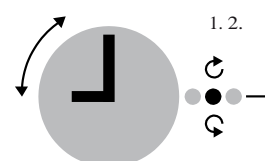


HOTOVO

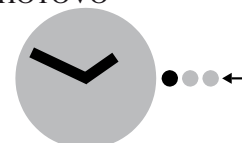

Přepněte budík do režimu zapnuto (on) a nastavte čas budíku. Stiskněte korunku a ručky ukáží, zda je režim budíku zapnutý nebo vypnutý. Ke změně režimu stiskněte ještě jednou.

Vytáhněte korunku do pozice 1 a ručky ukáží poslední čas budíku. K nastavení nového času budíku otáčejte korunkou (pomalu – nastavení minut, rychle – nastavení hodin). Poté korunku zamáčkněte zpět. Ručky budou opět ukazovat aktuální čas a režim budíku bude zapnutý.

DEMONSTRACE BUDÍKU

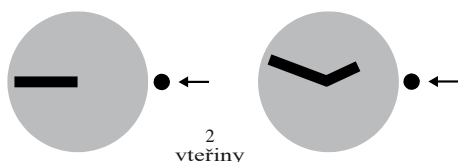

Demonstraci budíku spustíte stisknutím korunky na 2 vteřiny. Opětovným stisknutím ji ukončíte.




Důležité: Pokud ručky nesprávně ukazují stav režimu budíku (on/off), musíte dotykový budík upravit (např. po výměně baterie nebo silném nárazu).

Dotyková hra



Dotkněte se hodinek.

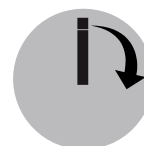

Ručky se spojí na pozici 12 hodin a začnou obíhat ciferník. Udělají minimálně jednu celou otočku.



Důležité: Pokud se ručky nenacházejí přímo na pozici 12 hodin, musíte jejich pozici upravit.




~4 vteřiny


Ručky se náhodně zastaví a na několik vteřin tak zobrazí výsledek Vaší hry. Poté se vrátí na aktuální čas.

Funkce scuba: uplynulý čas

NASTAVIT

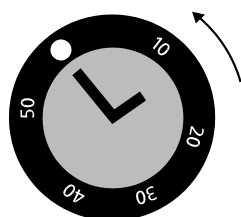

PŘEČÍST

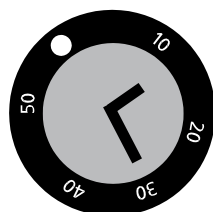

Použití lunety

Počáteční čas dané činnosti nastavte zarovnáním značky na lunetě s minutovou ručkou do jedné linie. Měření času začíná v bodě, na který ukazuje značka. Uplynulý čas je zobrazen minutovou ručkou ukazující na určité číslo na lunetě.



VAROVÁNÍ

Důležité: Hodinky Scuba 200 Chrono by měly být po každém ponoření do slané vody opláchnuty čistou sladkou vodou.

Pozor: Hodinky irony Scuba 200 Chrono nejsou profesionální potápěčské hodinky.