


## Digitální hodinky

Návod k použití / Návod na použitie  
Záruční list / Záručný list

čeština


### PRVKY HODINEK

- 1) Funkce
- 2) Hodiny
- 3) Dotyková oblast
- 4) Vteřiny
- 5) Minuty
- 6) Ikony aktivního režimu

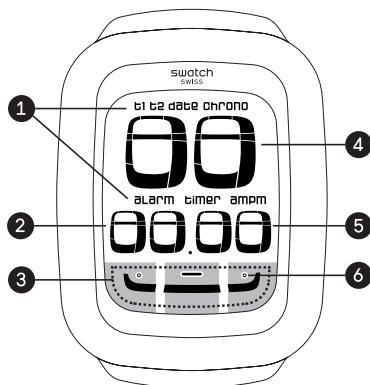

2

### AKTIVACE HODINEK

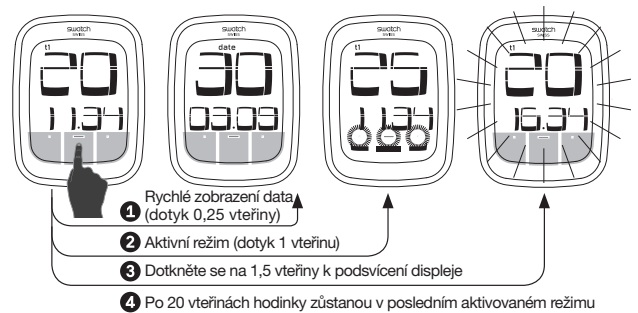


čeština

3

čeština

### FUNKCE

- 1) Čas 1
- 2) Čas 2
- 3) Datum
- 4) Chronograf
- 5) Budík
- 6) Odpočet času
- 7) Akustický signál

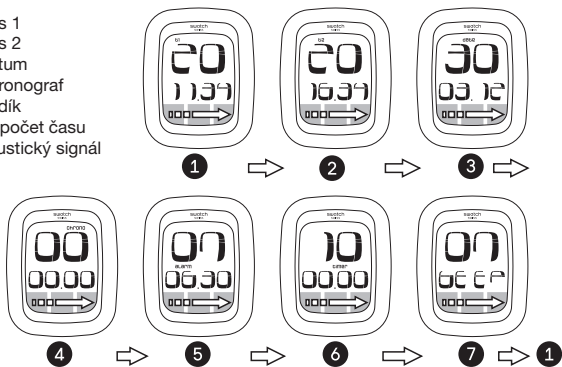

4

### ZMĚNA FUNKCÍ




čeština

5


čeština

### ZOBRAZENÍ ČASU

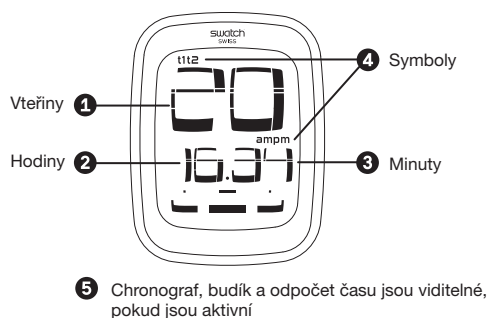

6


### NASTAVENÍ ČASU

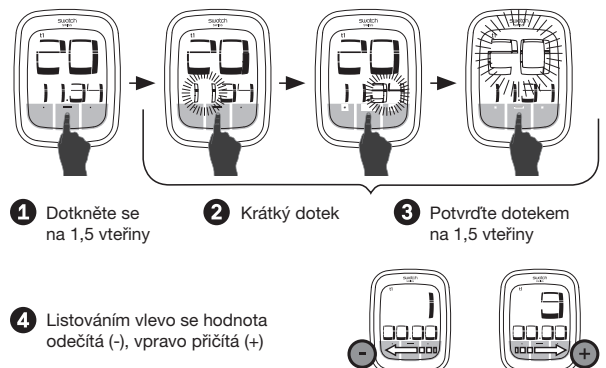


čeština

7

**ZOBRAZENÍ DATA**

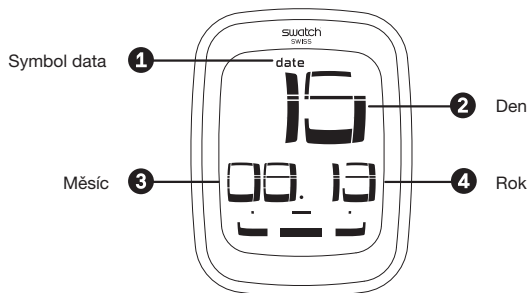


**NASTAVENÍ DATA**

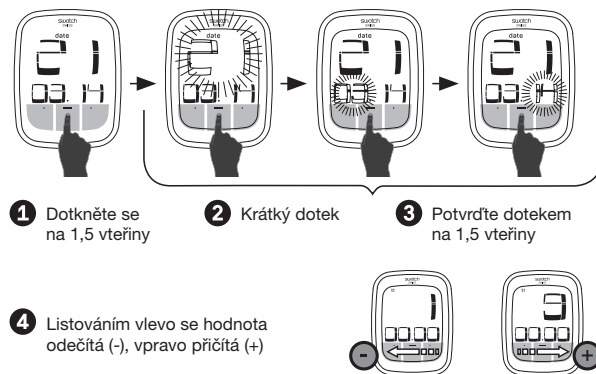


- 1 Dotkněte se na 1,5 vteřiny
- 2 Krátký dotek
- 3 Potvrďte dotekem na 1,5 vteřiny
- 4 Listováním vlevo se hodnota odečítá (-), vpravo přičítá (+)

**CHRONOGRAF**

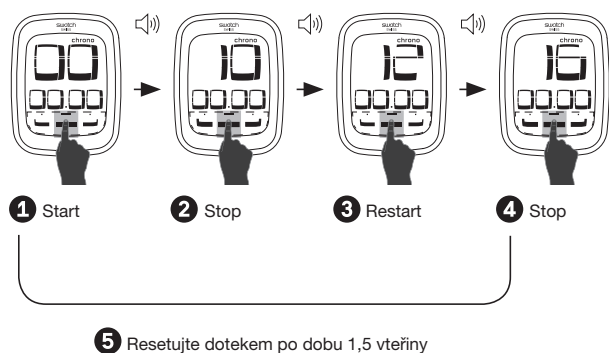


- 5 Resetujte dotekem po dobu 1,5 vteřiny

**ZOBRAZENÍ BUDÍKU**

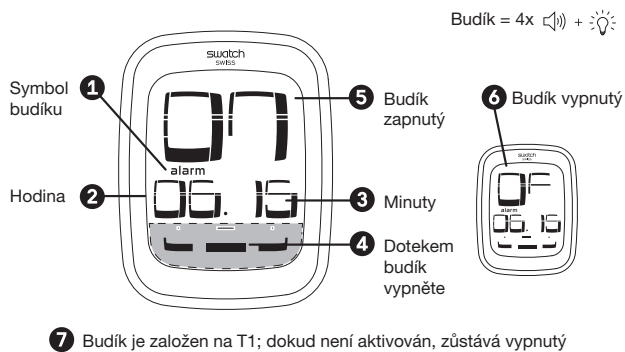


- 5 Budík zapnutý
- 6 Budík vypnutý
- 7 Budík je založen na T1; dokud není aktivován, zůstává vypnutý

**ODPOČET ČASU**

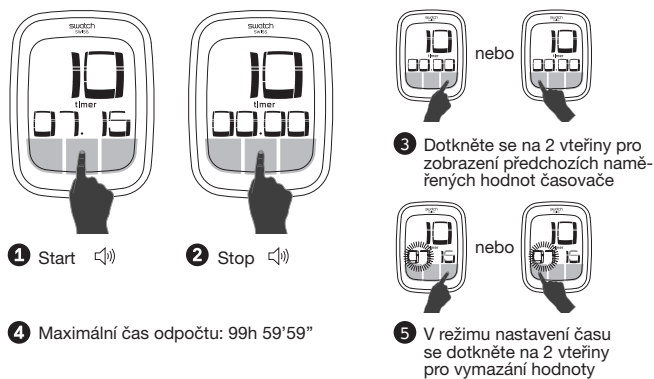

- 1 Start
- 2 Stop
- 3 Dotkněte se na 2 vteřiny pro zobrazení předchozích naměřených hodnot časovače
- 4 Maximální čas odpočtu: 99h 59'59"
- 5 V režimu nastavení času se dotkněte na 2 vteřiny pro vymazání hodnoty

**NASTAVENÍ**

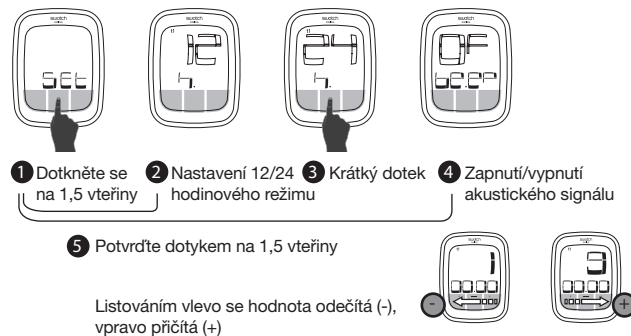

- 1 Dotkněte se na 1,5 vteřiny
- 2 Nastavení 12/24 hodinového režimu
- 3 Krátký dotek
- 4 Zapnutí/vypnutí akustického signálu
- 5 Potvrďte dotykem na 1,5 vteřiny

Listováním vlevo se hodnota odečítá (-), vpravo přičítá (+)

**BATERIE**

- 1 Výměna baterie
- 2 Označení baterie cr 1632  
16.00 x 3.20/3.00V

