
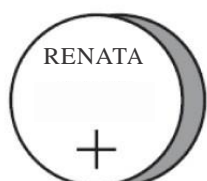


## NÁVOD PRO VÝMĚNU BATERIE


## STANDARD

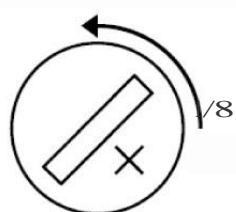


Všechny modely kromě skin, touch, fun

## SKIN

VYJMĚTE






ZAMÁČKNĚTE

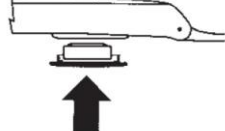

Opatrně otevřete úzkým šroubovákem kryt baterie. Baterii a kryt zespodu pevně zamáčkněte do pouzdra hodinek.

## TOUCH / FUN SCUBA

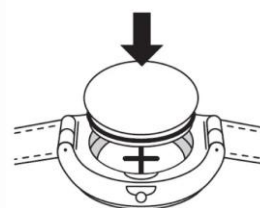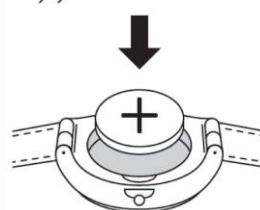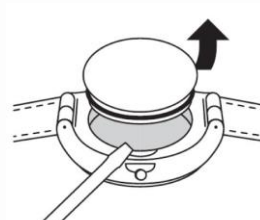

1. Opatrně otevřete úzkým šroubovákem kryt baterie.
  2. Vyjměte baterii, (+) směrem nahoru.
  3. Plastový kryt pevně zamáčkněte zpět do své pozice (lehké zacvaknutí).
- Poznámka: Pozorně zkontrolujte, zda gumové těsnění je ve správné pozici a není poškozené.

## SEZNAM BATERIÍ

Kolekce	Renata označení	Ø t x Ht (mm)	Napětí baterie (V)
Autoquartz	MT 920	9,50 x 2,10	Accu
Beat Alu	CR1632	16,0 x 3,20	3,00
Beat Alu Medium	CR1632	16,0 x 3,20	3,00
Beat Plastic + Beat Plastic Access	CR1632	16,0 x 3,20	3,00
Flik Flak	377	6,80 x 2,60	1,55
Flik Flak Scuba	377	6,80 x 2,60	1,55
Fun Scuba/Boarder	CR2025	20,0 x 2,50	3,00
Gent	390	11,60 x 3,10	1,55
Gent Access / Gent Snowpass	390	11,60 x 3,10	1,55
Gent Loomi/ Gent Loomi	389	11,60 x 3,10	1,55
Touch			
Gent X-Large	390	11,60 x 3,10	1,55
Irony Big Inox Alu 1	394 397 377	9,50 x 3,60 7,90 x 2,60 6,80 x 2,60	1,55 1,55 1,55
Irony Big Loomi (Alu)	380	9,50 x 3,60	1,55
Irony Lady Lady Inox/Alu	377	6,80 x 2,60	1,55
Irony Medium Inox/Alu 2	329 397 377	7,90 x 3,10 7,90 x 2,60 6,80 x 2,60	1,55 1,55 1,55
Irony Nabab 3	397 377	7,90 x 2,60 6,80 x 2,60	1,55 1,55
Irony New Big	377	6,80 x 2,60	1,55
Irony Big Classic	377	9,50 x 3,60	1,55
Irony X-Lite Big	377	11,40 x 0,90	1,55
Irony Petite Seconde	394	9,50 x 3,60	1,55
Irony Scuba 200 Inox/Alu	397	7,90 x 2,60	1,55
Irony Scuba Inox/Alu	394	9,50 x 3,60	1,55
Irony Scub Loomi Alu	380	9,50 x 3,60	1,55
Irony Sqare Lady	377	6,80 x 2,60	1,55
Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion	377	6,80 x 2,60	1,55
Lady	329	7,90 x 3,10	1,55
Musicall	390	11,60 x 3,10	1,55
New Gent	390	11,60 x 3,10	1,55
Pop Access	329	7,90 x 3,10	1,55



## SEZNAM BATERIÍ

Collection	Renata označení	Ø t x Ht (mm)	Napětí baterie (V)
Pop/Pop Midi	329	7,90 x 3,10	1,55
Pop-Up	390	11,60 x 3,10	1,55
Scuba + Scuba	390	11,60 x 3,10	1,55
Snowpass			
Scuba Loomi	389	11,60 x 3,10	1,55
Skin	317	5,80 x 1,60	1,55
Skin Beat	373	9,50 x 1,60	1,55
Solar	GC 1120	11,0 x 2,0	Gold Cap
Square 3/5 cm <sup>2</sup>	377	6,80 x 2,60	1,55
Stop	390	11,60 x 3,10	1,55
Swatch Touch	CR1632	16,0 x 3,20	3,00
Touch Alarm/ Game/Bi-Timer	CR2025	20,0 x 2,50	3,00
Turnover	377	6,80 x 2,60	1,55



**DŮLEŽITÉ:** Záruka výrobce se nevztahuje na hodinky SWATCH, se kterými manipuluje neautorizovaná osoba.

## VÝMĚNA BATERIE S CHRONEM

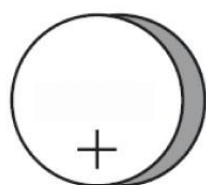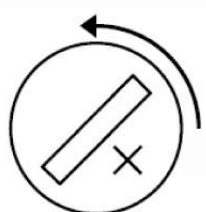VŠECHNY  
MODELY

Při výměně baterie buďte opatrní, abyste nezničili koncovku (+), která je na straně. Koncovka (-) je na spodu.

## SEZNAM BATERIÍ

Kolekce	Renata označení	Ø x Ht (mm)	Napětí baterie (V)
Aquachrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Alarme	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Plastic	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony New Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
X-Lite Chrono	394	13.20 x 1.45	1.55
Chrono/Chrono Navigator			
Irony Medium Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Retrograde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
		9.50 x 3.60	1.55
		9.50 x 3.60	1.55
		6.80 x 2.60	1.55
		9.50 x 3.60	1.55



**DŮLEŽITÉ:** Záruka výrobce se nevztahuje na hodinky SWATCH, se kterými manipuluje neautorizovaná osoba.