



VICTORINOX
SWISS ARMY

RYCHLÝ NÁVOD
I.N.O.X.

V.03051

ČAS, DATUM A FUNKCE HODINEK



NASTAVENÍ ČASU A DATA


Popis hodiněk:

- A. Hodiny
- B. Minuty
- C. Vteřiny
- D. Datum

1. Hodinky jsou vybaveny šroubovací korunkou. Palcem a prostředníčkem lehce zatlačte na korunku a otáčejte směrem k sobě, abyste korunku povolili.
2. Vytáhněte korunku do pozice **III**. Vteřinová ručka (**C**) se zastaví.
3. Otáčejte korunkou, dokud nedojdete k požadovanému času. Nezapomeňte, že datum se mění o půlnoci (0:00), ne v poledne (12:00).

4. Zatlačte korunku zpět do pozice **I**. Vytáhněte korunku do pozice **II**. (hodinky stále jdou).
5. Otáčejte korunkou, dokud nedojdete k požadovanému datu (**D**).
6. Zatlačte korunku zpět do pozice **I**. Korunku zajistíte jejím otáčecím od sebe.

Poznámka: Abyste se vyhnuli poškození strojku, neprovádějte úpravu data mezi 21.00 a 3.00 hod., když je mechanismus v běhu.

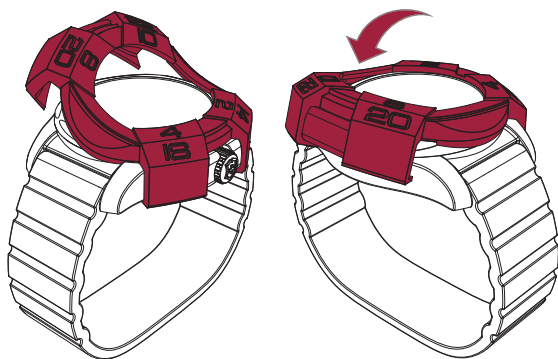

JAK POUŽÍVAT I.N.O.X. BUMPER

- Bumper navléknete od strany s korunkou, dokud neuslyšíte zvuk kliknutí. Bumper stahujte od strany bez korunky.
- Využívejte bumper ke změně vzhledu hodiněk
- Nasazujte bumper jako ochranu proti škrábnutí při venkovních aktivitách. Mějte na paměti, že pouzdro není odolné proti škrábnutím.

BERTE PROSÍM V ÚVAHU:

- Hodinky jsou velmi robustní, aby vydrželi velmi dlouho, nicméně nejsou nezníčitelné.
- Pokud hodinky upadnou na zem, nebo najednou přestanou jít, mohou být zaseknuté ručky. Vytáhněte korunku do pozice **III** a otočte ručkami manuálně.
- Po silném nárazu může odpadnout korunka. Hodinky budou stále fungující a vodotěsné. Jednoduše přidejte lunetu zpět k pouzdru.