




VICTORINOX

RYCHLÝ NÁVOD
JOURNEY 1884

JOURNEY 1884 – QUARTZ


STROJEK: RONDA 715

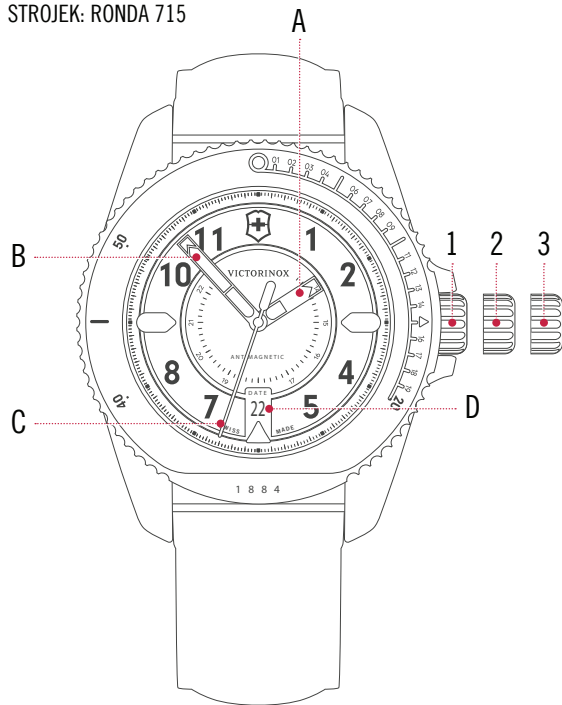

Obr. 1

JOURNEY 1884 – AUTOMATIC

STROJEK: SELLITA SW200-1

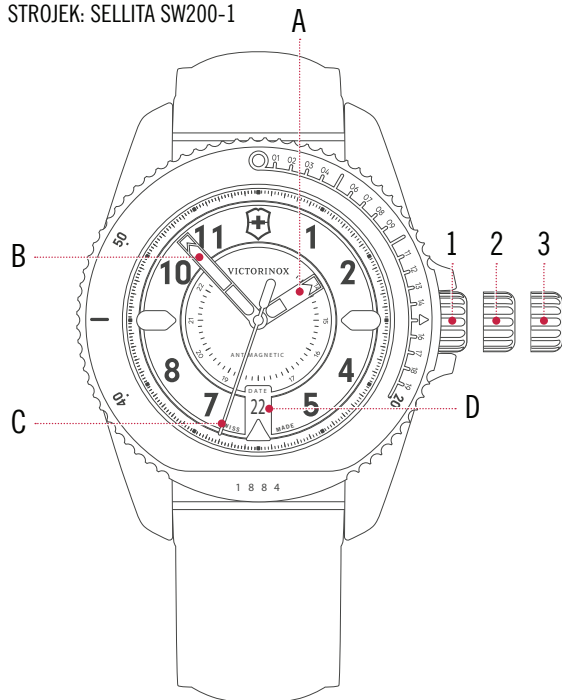

Obr. 2

NASTAVENÍ ČASU A DATA (Obr. 1)

UKAZATELE HODINEK:

A: Hodinová ručka
B: Minutová ručka

C: Sekundová ručka
D: Datum

Nastavení času a data

1. Prsty odšroubujte korunku
2. Vytáhněte korunku do pozice **3**
3. Otáčením korunky nastavte požadovaný čas.
Nezapomeňte: datum se mění o půlnoci, nikoliv v poledne
4. Zatlačte korunku do pozice **2**
5. Otáčením korunky nastavte požadované datum
6. Zatlačte korunku do pozice **1** a následně lehce korunku zatlačte a zašroubujte zpět

Důležité: Abyste se vyhnuli jakémukoliv poškození strojku, vyhněte se NASTAVENÍ DATA mezi 21:00 a 03:00, kdy je strojek ve fázi změny data.

Naskenujte QR kód nebo navštivte stránku www.victorinox.com, kde naleznete více informací o hodinkách.

Sběr a likvidace hodinkových baterií

Tento symbol znázorňuje, že tento produkt nemůže být vyhozen do komunálního odpadu, ale musí být zlikvidován na místech určených pro tento typ zařízení. Díky tomu budete chránit přírodu a lidské zdraví. Recyklace zachovává přírodní zdroje.



NASTAVENÍ ČASU A DATA (Obr. 2)

UKAZATELE HODINEK:

A: Hodinová ručka
B: Minutová ručka

C: Sekundová ručka
D: Datum

Nastavení času a data

1. Prsty odšroubujte korunku
2. V případě potřeby natáhněte hodinky
3. Vytáhněte korunku do pozice **3**
4. Otáčením korunky nastavte požadovaný čas.
Nezapomeňte: datum se mění o půlnoci, nikoliv v poledne
5. Zatlačte korunku do pozice **2**
6. Otáčením korunky nastavte požadované datum
7. Zatlačte korunku do pozice **1** a následně lehce korunku zatlačte a zašroubujte zpět

Důležité: Abyste se vyhnuli jakémukoliv poškození strojku, vyhněte se NASTAVENÍ DATA mezi 21:00 a 03:00, kdy je strojek ve fázi změny data.

Naskenujte QR kód nebo navštivte stránku www.victorinox.com, kde naleznete více informací o hodinkách.

