


# U-289X

## Návod

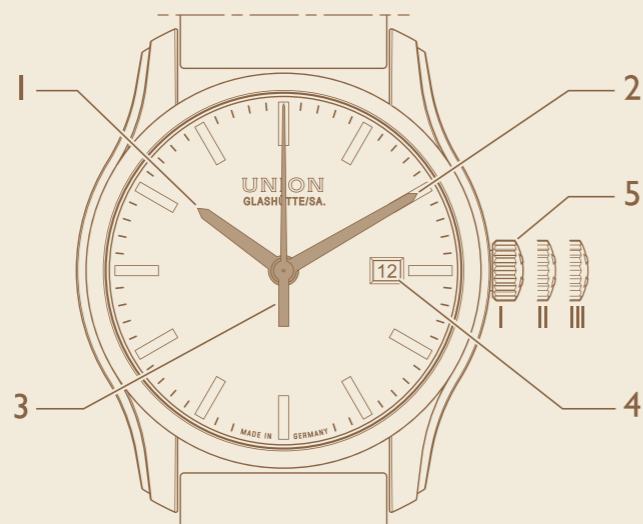

### Technické specifikace

- Mechanický strojek z rodiny U 289X s automatickým nátahem a datem
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 42 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
  - 2 Minutová ručka
  - 3 Sekundová ručka
  - 4 Datum
  - 5 Třípolohová korunka
- I Klidová a natahováací poloha  
II Poloha pro rychlou korekci data  
III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změnou data

# U-289X

## POUŽITÍ

### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 42hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 65 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

## NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

<sup>1</sup> **Upozornění:** Aby nedošlo k poškození strojku, musí být korunka u kalibru 2896 (Big Date) otáčena pouze po směru hodinových ruček.

### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

## RYCHLÁ KOREKCE DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí dozadu, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset znovu ručně nastavit datum.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


## OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# U 2895-2

## Návod

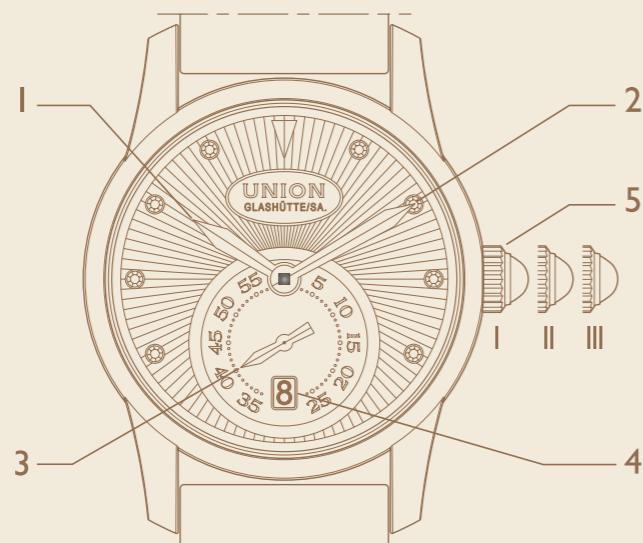

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek U 2895-2 s automatickým nátahem, mimořádnou sekundovou ručkou a datem
- Počet kamenů: 27
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 42 hodin

### Zobrazení / funkce

- |     |  |
|-----|--|
| I   | Hodinová ručka   |
| 2   | Minutová ručka   |
| 3   | Sekundová ručka  |
| 4   | Datum  |
| 5   | Třípolohová korunka  |
| I   | Klídková a natahovací poloha   |
| II  | Poloha pro rychlou korekci data                                      |
| III | Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změnou data |

## U 2895-2

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 42hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 65 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

### RYCHLÁ ZMĚNA DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí dozadu, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset znovu ručně nastavit datum.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# U 2897

## Návod

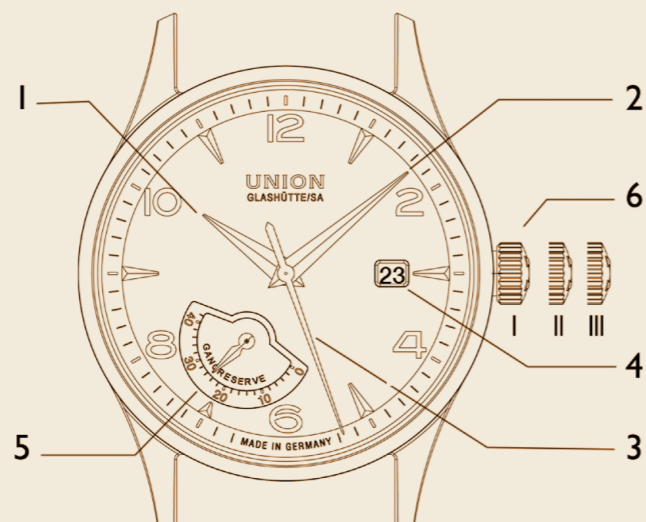

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek U 2897 s automatickým nátahem a indikací rezervy nátahu
- Počet kamenů: 21
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 42 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Indikace rezervy nátahu
- 6 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Poloha pro rychlou korekci data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změnou data

## U 2897

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Indikace rezervy nátahu je zobrazena na 7. hodině. Pokud jste hodinky delší dobu nenosily, ručka indikace bude zobrazovat „AB“ a musíte své hodinky natáhnout.

Pro opětovné spuštění stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 42hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 65 otáček korunkou (dopředu). Následně bude ručka indikace rezervy nátahu mířit na hodnotu „AUF“.

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

### RYCHLÁ ZMĚNA DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí dozadu, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset znovu ručně nastavit datum.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obraťte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# U-7750

## Návod

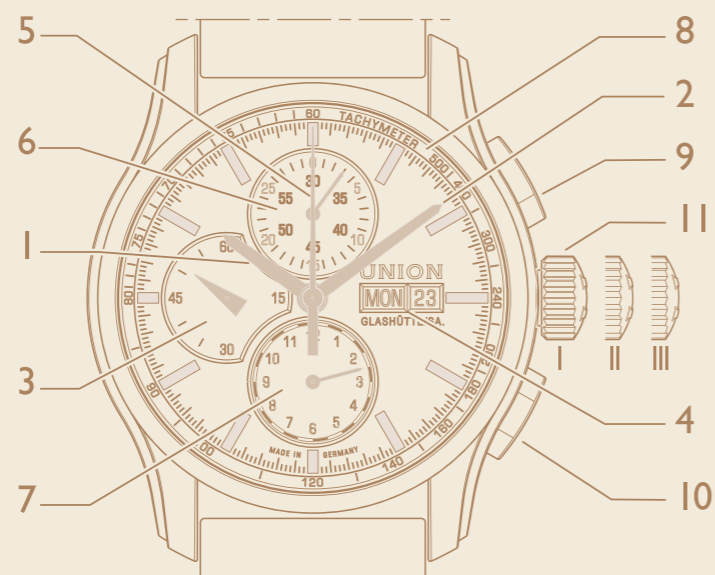

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem U 7750 s automatickým nátahem a ukazatelem dne a data
- Počet kamenů: 21
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 42 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Ukazatel dne a data
- 5 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 6 30minutový sčítač (chronograf)
- 7 12hodinový sčítač (chronograf)
- 8 Tachymetrická stupnice
- 9 Start/Stop tlačítko (chronograf)
- 10 Tlačítko Reset (chronograf)
- 11 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Poloha pro změnu dne a data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data a dne

## U-7750

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevsunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ručček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 46hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 32 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytážená

Opatrně vytáhněte korunka do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunka do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunka zpět do klidové polohy I.

### NASTAVENÍ DNE A DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunka do polohy II, otočte jí dopředu, dokud nedojde k zobrazení požadovaného dne nebo dozadu, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte datum a/nebo den mezi 20:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data a dne.**

### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (9) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (9) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (9) nebo když se tři ručky chronografu (5, 6 a 7) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (10).

#### Poznámka

12hodinový sčítač (7) má plochu se střídajícími se barvami (černá/bílá), které ukazují každou půlhodinu, a které odpovídají vnějším číslicím (0 až 30 minut) a vnitřním číslicím (30 až 60 minut) stejné barvy na 30 minutovém sčítači (7).

V závislosti na modelu, který jste si vybrali, se mohou lišit barvy 12hodinového sčítače (7) (např. bílá/červená, černá/červená, bílá/žlutá, atd.), ale vždy se shodují s číslicemi na 30minutovém sčítači.

### TACHYMETR

Spust'te chronograf a zastavte jej po ujetí vzdálenosti 1 km stisknutím tlačítka Start/Stop (9). Ručka chronografu bude ukazovat na číslici na stupnici tachymetru (8), která udává rychlost v km/h.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI


Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**



# U-7751 A

## Návod

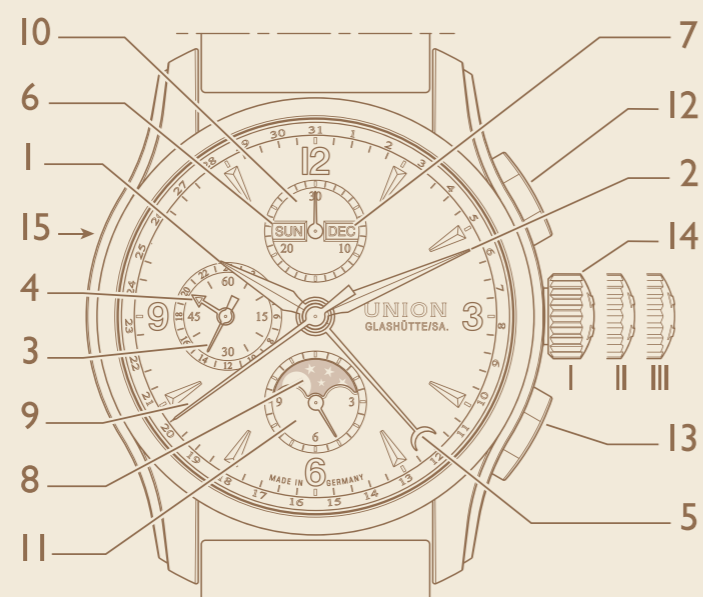

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický chronograf U 7751 A s automatickým nátahem, měsíční fází a korekcí dne na 10. hodině
- Počet kamenů: 25
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 46 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 24hodinová ručka
- 5 Ručka indikace data
- 6 Den v týdnu
- 7 Měsíc
- 8 Měsíční fáze
- 9 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 10 30minutový sčítač (chronograf)
- 11 12 hodinový sčítač (chronograf)
- 12 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 13 Tlačítko Reset (chronograf)
- 14 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Rychlá změna data, měsíce a měsíční fáze
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data a dne
- 15 Korektor (rychlá změna dne)

# U-7751 A

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevsunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 46hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 32 otáček korunou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunka do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunka do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunka zpět do klidové polohy I.

### KOREKCE DATA A MĚSÍCE

Korunka na střední pozici II

Datum je zobrazeno ručkou (5) a měsíc se zobrazuje v rámečku (7). Po měsíci s méně než 31 dny je nutné manuální opětovné manuální nastavení data a měsíce.

Vytáhněte korunka do polohy II, otočte jí proti směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a měsíce a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte datum a/nebo den mezi 22:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data a případně měsíce.**

### KOREKCE MĚSÍČNÍ FÁZE

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunka do polohy II, otočte jí po směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadované měsíční fáze a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Měsíční fázi je nemožné nastavit mezi 03:00 a 04:00.**

### KOREKCE DNE

Stiskněte tlačítko korektoru (15) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (6) nezobrazí požadovaný den. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce dne není možná mezi 21:30 a 00:00.**

### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (12) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (12) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (12) nebo když se tři ručky chronografu (9, 10 a 11) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (13).

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# U-775I

## Návod

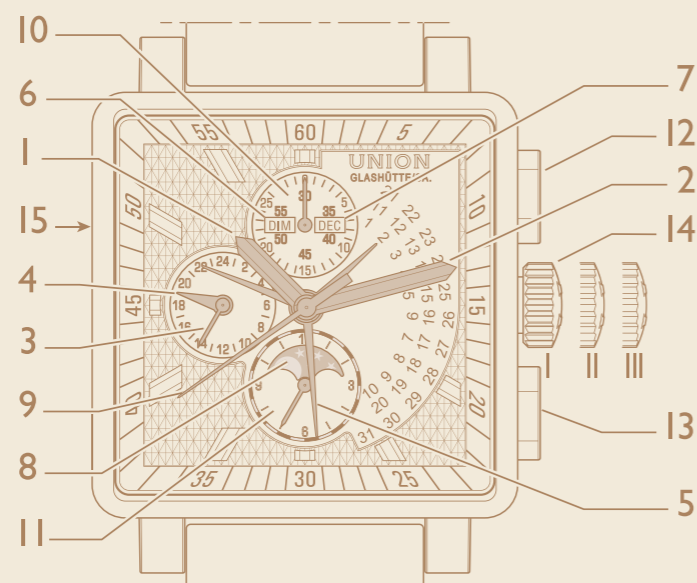

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem U 775 I s automatickým nátahem, měsíční fází a rychlou korekcí dne na 10. hodině
- Počet kamenů: 25
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 46 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 24hodinová ručka
- 5 Ručka indikace data
- 6 Den v týdnu
- 7 Měsíc
- 8 Měsíční fáze
- 9 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 10 30minutový sčítač (chronograf)
- 11 12 hodinový sčítač (chronograf)
- 12 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 13 Tlačítko Reset (chronograf)
- 14 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Rychlá změna data, měsíce a měsíční fáze
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data a dne
- 15 Korektor (rychlá změna dne)

# U-775I

## POUŽITÍ

### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ručků), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 46hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 32 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

## NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunka do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunka do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunka zpět do klidové polohy I.

## KOREKCE DATA A MĚSÍCE

Korunka na střední pozici II

Datum je zobrazeno ručkou (5) a měsíc se zobrazuje v rámečku (7). Po měsíci s méně než 31 dny je nutné manuální opětovné manuální nastavení data a měsíce.

Vytáhněte korunka do polohy II, otočte jí proti směru hodinových ručků, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a měsíce a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte datum a/nebo den mezi 22:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data a případně měsíce.**

## KOREKCE MĚSÍČNÍ FÁZE

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunka do polohy II, otočte jí po směru hodinových ručků, dokud nedojde k zobrazení požadované měsíční fáze a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Měsíční fázi je nemožné nastavit mezi 03:00 a 04:00.**

## KOREKCE DNE

Stiskněte tlačítko korektoru (15) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (6) nezobrazí požadovaný den. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce dne není možná mezi 21:30 a 00:00.**

## FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (12) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (12) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (12) nebo když se tři ručky chronografu (9, 10 a 11) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (13).

## PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


## OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# U-7753 A

## Návod

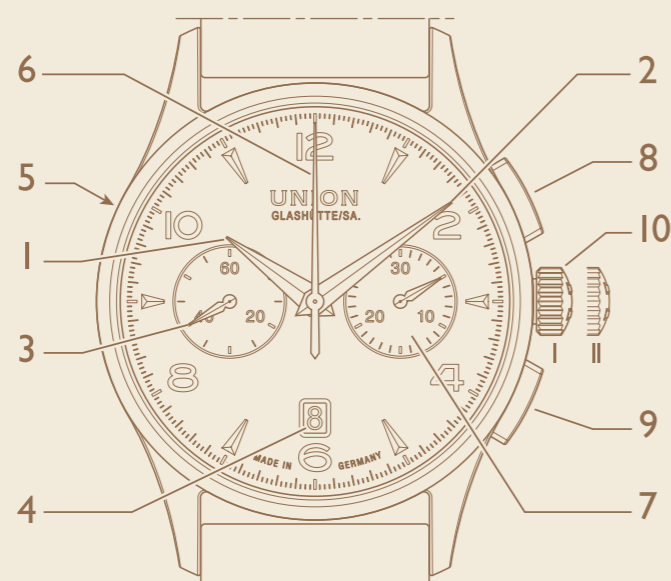

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický chronograf U 7753 A s automatickým nátahem a rychlou korekcí data na 10. hodině
- Počet kamenů: 27
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 46 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Ukazatel data
- 5 Korektor (rychlá korekce data)
- 6 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 7 30minutový sčítač (chronograf)
- 8 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 9 Tlačítko Reset (chronograf)
- 10 Dvoupolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data a dne

## U-7753 A

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 46hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 32 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

### RYCHLÁ ZMĚNA DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí dozadu, dokud nedejde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset znovu ručně nastavit datum.

### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (8) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (8) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (8) nebo když se obě ručky chronografu (6 a 7) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (9).

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI


Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**



# U-7753

## Návod

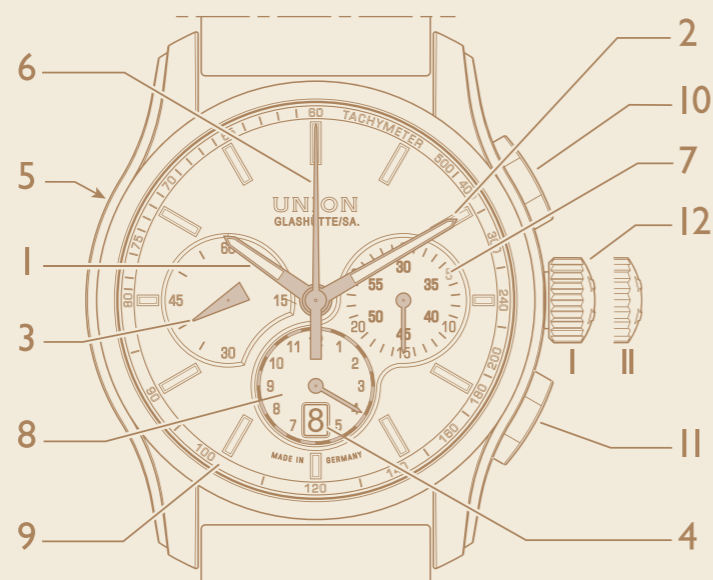

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem U 7753 s automatickým nátahem a rychlou korekcí data na 10. hodině
- Počet kamenů: 27
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 46 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Korektor (rychlá korekce data)
- 6 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 7 30minutový sčítač (chronograf)
- 8 12hodinový sčítač (chronograf)
- 9 Tachymetrická stupnice
- 10 Start/Stop tlačítko (chronograf)
- 11 Tlačítko Reset (chronograf)
- 12 Dvoupolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data a dne

# U-7753

## POUŽITÍ

### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 46hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 32 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

## NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

## RYCHLÁ ZMĚNA DATA

Stiskněte tlačítko korektoru (5) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (4) nezobrazí požadované datum. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce data není možná mezi 20:30 a 23:30.**

## FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (10) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (10) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (10) nebo když se tři ručky chronografu (6, 7 a 8) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (11).

### Poznámka

12hodinový sčítač (8) má plochu se střídajícími se barvami (černá/bílá), které ukazují každou půlhodinu, a které odpovídají vnějším číslicím (0 až 30 minut) a vnitřním číslicím (30 až 60 minut) stejné barvy na 30 minutovém sčítači (8).

V závislosti na modelu, který jste si vybrali, se mohou lišit barvy 12hodinového sčítače (7) (např. bílá/červená, černá/červená, bílá/žlutá, atd.), ale vždy se shodují s číslicemi na 30minutovém sčítači.

## TACHYMETR

Spust'te chronograf a zastavte jej po ujetí vzdálenosti 1 km stisknutím tlačítka Start/Stop (10). Ručka chronografu bude ukazovat na číslici na stupnici tachymetru (9), která udává rychlost v km/h.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obraťte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

## OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI


Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**



# UNG-07.01 / UNG-07.SI

## Návod

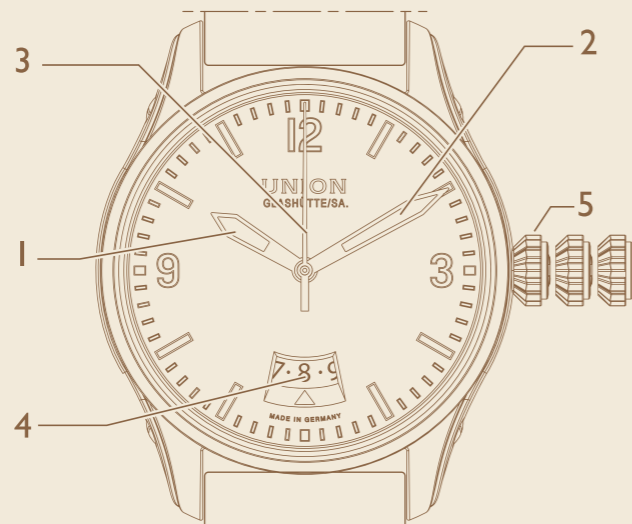

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek UNG-07.01 / UNG-07.SI 7753 s automatickým nátahem a datem
- 25 200 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Rychlá změna data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změnou data

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevsunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 65 otáček korunou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunku do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunku do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunku zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ ZMĚNA DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunku do polohy II, otočte jí dozadu, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

U měsíců s méně než 31 dny bude nutné následně znovu ručně nastavit datum.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-14.01

## Návod

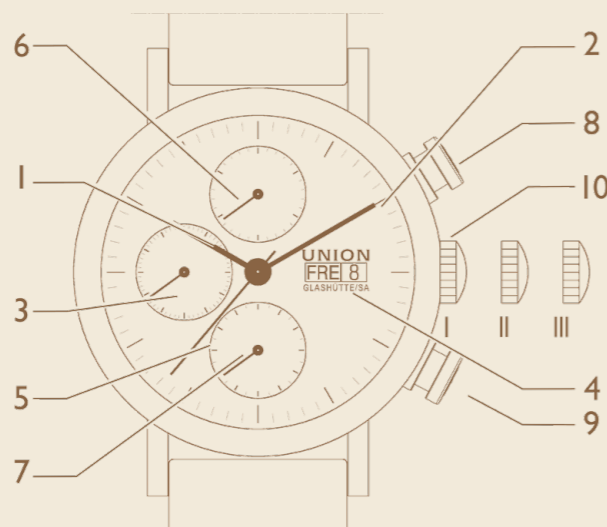

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem UNG-14.01 s automatickým nátahem a indikací dne a data
- Počet kamenů: 25
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Den a datum
- 5 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 6 30minutový sčítač (chronograf)
- 7 12hodinový sčítač (chronograf)
- 8 Start/Stop tlačítko (chronograf)
- 9 Tlačítko Reset (chronograf)
- 10 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Poloha pro nastavení dne a data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změnou dne a data

# UNG-14.01

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 40 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

#### KOREKCE DNE A DATA

Korunka v poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy II. Otáčením korunky dopředu nastavíte požadované datum a dozadu požadovaný den. Poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace nejde k zastavení času, takže ho není nutné znovu nastavovat.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte datum a/nebo den mezi 22:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data a dne.**

### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (8) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (8) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (8) nebo když se tři ručky chronografu (5, 6 a 7) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (9).

#### Poznámka

12hodinový sčítač (7) má plochu se střídajícími se barvami (černá/bílá), které ukazují každou půlhodinu, a které odpovídají vnějším číslicím (0 až 30 minut) a vnitřním číslicím (30 až 60 minut) stejné barvy na 30 minutovém sčítači (7).

V závislosti na modelu, který jste si vybrali se mohou lišit barvy 12hodinového sčítače (7) (např. bílá/červená, černá/červená, bílá/žlutá, atd.), ale vždy se shodují s číslicemi na 30minutovém sčítači.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obraťte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-25.01 / UNG-25.SI

## Návod

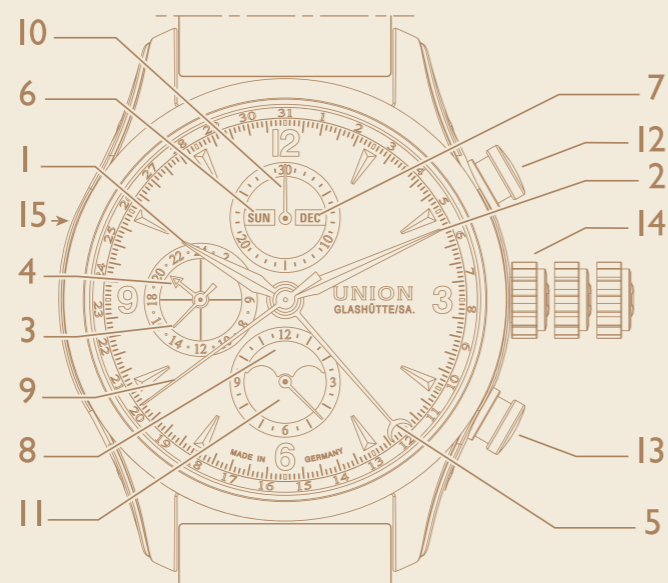

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem UNG-25.01 / UNG-25.SI s automatickým nátahem, měsíční fází a rychlou korekcí dne na 10. hodinách
- Počet kamenů: 25
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### ZOBRAZENÍ / FUNKCE

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 24hodinová ručka
- 5 Ručka indikace data
- 6 Den v týdnu
- 7 Měsíc
- 8 Měsíční fáze
- 9 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 10 30minutový sčítač (chronograf)
- 11 12 hodinový sčítač (chronograf)
- 12 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 13 Tlačítko Reset (chronograf)
- 14 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Rychlá změna data, měsíce a měsíční fáze
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data a dne
- 15 Korektor (rychlá změna dne)

## UNG-25.SI

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 38 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoční (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

### KOREKCE DATA A MĚSÍCE

Korunka na střední pozici II

Datum indikuje ručka (5) a měsíc se zobrazuje v rámečku (7). Po měsíci s méně než 31 dny je nutné manuální opětovné manuální nastavení data a měsíce.

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí po směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a měsíce a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte datum mezi 22:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data a případně měsíce.**

### KOREKCE MĚSÍČNÍ FÁZE

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí po směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadované měsíční fáze a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Měsíční fázi je nemožné nastavit mezi 03:00 a 04:00.**

### KOREKCE DNE

Stiskněte tlačítko korektoru (15) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (6) nezobrazí požadovaný den. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce dne není možná mezi 21:30 a 00:00.**

### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (12) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (12) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (12) nebo když se tři ručky chronografu (9, 10 a 11) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (13).

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obraťte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI


Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**



# UNG-27.01

## Návod

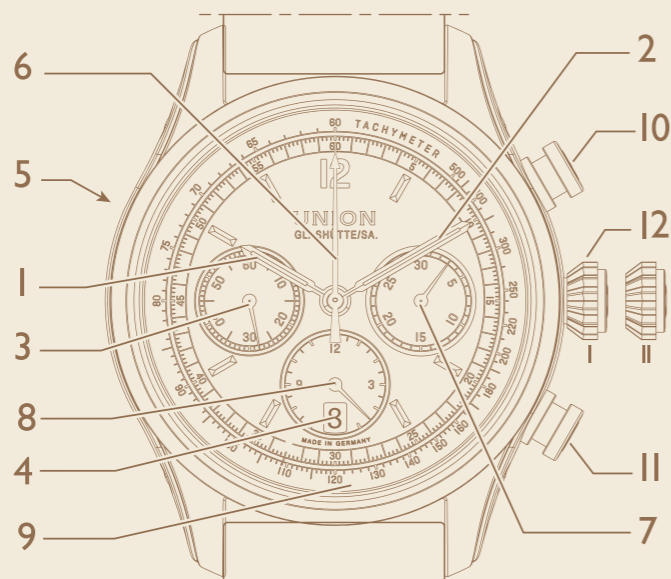

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem UNG-27.01 s automatickým nátahem a rychlou korekcí data na 10. hodině
- Počet kamenů: 27
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Korektor (rychlá změna data)
- 6 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 7 30minutový sčítač (chronograf)
- 8 12 hodinový sčítač (chronograf)
- 9 Tachymetrická stupnice
- 10 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 11 Tlačítko Reset (chronograf)
- 12 Dvoupolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data

## UNG-27.01

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevyšunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ruček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 40 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### TACHYMETR

Spust'te chronograf a zastavte jej po ujetí vzdálenosti 1 km stisknutím tlačítka Start/Stop (10). Ručka chronografu bude ukazovat na číslíci na stupnici tachymetru (9), která udává rychlost v km/h.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Stiskněte tlačítko korektoru (5) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (4) nezobrazí požadované datum. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce data není možná mezi 20:30 a 23:30.**

#### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (10) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (10) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (10) nebo když se tři ručky chronografu (6, 7 a 8) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (11).

#### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obraťte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


#### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-27.02

## Návod

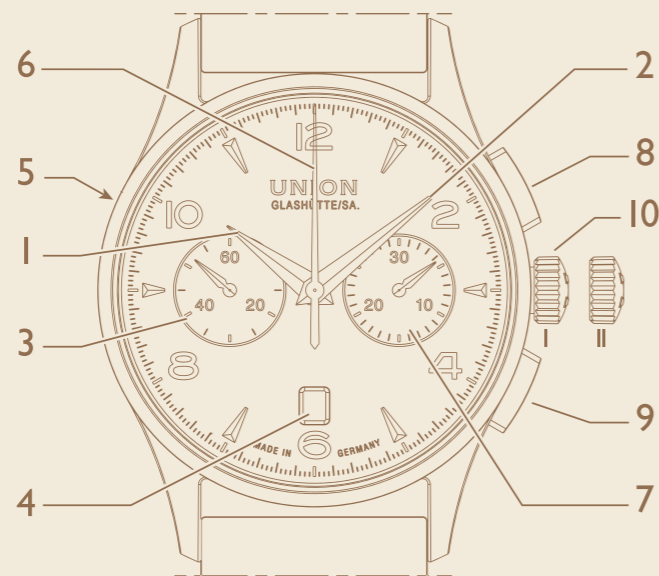

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem UNG-27.02 s automatickým nátahem a rychlou korekcí data na 10. hodině
- Počet kamenů: 27
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Korektor (rychlá změna data)
- 6 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 7 30minutový sčítač (chronograf)
- 8 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 9 Tlačítko Reset (chronograf)
- 10 Dvoupolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data

## UNG-27.02

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunou (ve směru hodinových ručec), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 40 otáček korunou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunku do polohy II; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunku do polohy II; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunku zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Stiskněte tlačítko korektoru (5) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (4) nezobrazí požadované datum. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce data není možná mezi 20:30 a 23:30.**

#### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (8) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (8) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (8) nebo když se dvě ručky chronografu (6 a 7) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (9).

#### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


#### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-27.S2

## Návod

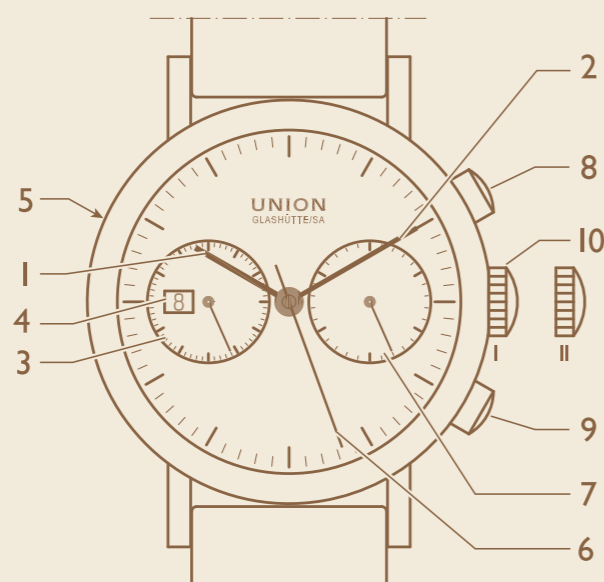

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek s chronografem UNG-27.S2 s automatickým nátahem a rychlou korekcí data na 10. hodině
- Počet kamenů: 27
- 28 800 kmitů za hodinu (4 Hz)
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Korektor (rychlá změna data)
- 6 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 7 30minutový sčítač (chronograf)
- 8 Tlačítko Start/Stop (chronograf)
- 9 Tlačítko Reset (chronograf)
- 10 Dvupolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data

## UNG-27.S2

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ručček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 40 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunku do polohy II; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunku do polohy II; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunku zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Stiskněte tlačítko korektoru (5) tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se v rámečku (4) nezobrazí požadované datum. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Korekce data není možná mezi 20:30 a 23:30.**

#### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (8) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (8) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (8) nebo když se dvě ručky chronografu (6 a 7) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (9).

#### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

#### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI


Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**



# UNG-28.01

## Návod

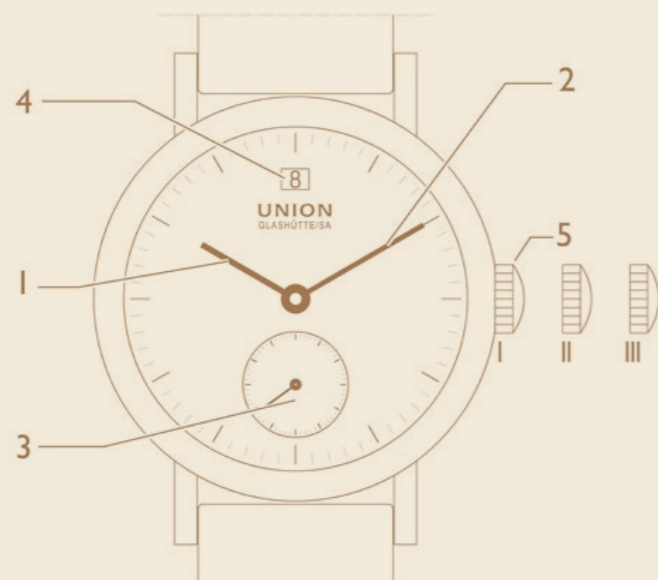

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Mechanický strojek z rodiny UNG-28.01 s automatickým nátahem a datem
- 25 200 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Korektor (rychlá změna data)
- 6 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Rychlá změna data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data

## UNG-28.01

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevyšunutá

Ruční natahování je nutné, pokud své hodinky delší dobu nenosíte. Pro opětovné spuštění, stačí několikrát otočit korunkou (ve směru hodinových ručček), popř. hodinky několikrát naklonit ze strany na stranu. Pro obnovení 60hodinové rezervy chodu hodinek je třeba přibližně 65 otáček korunkou (dopředu).

Při nošení jsou hodinky automaticky natahovány při každém pohybu zápěstí.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí proti směru hodinových ručček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset datum znovu ručně nastavit.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-56.01

## Návod

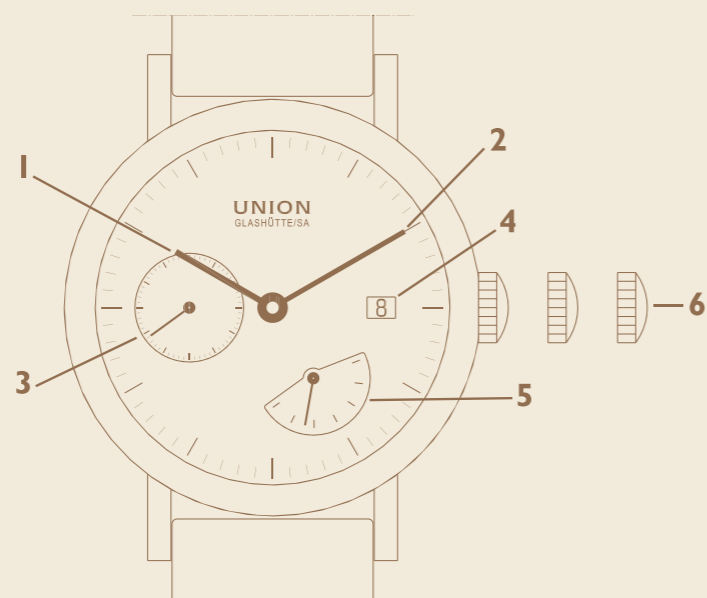

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Strojek s manuálním nátahem s datem a indikací rezervy chodu
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Rezerva nátahu
- 6 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Rychlá změna data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data

# UNG-56.01

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevsunutá

Vaše hodinky mají strojek s manuálním nátahem. Když jsou hodinky plně nataženy vydrží jít 60 hodin, pak se zastaví a musíte je znovu ručně natáhnout. Hodinky natáhnete otáčením korunky po směru hodinových ruček. Po několika otočeních se strojek znovu rozběhne. Korunkou otáčejte dokud se rezerva chodu nedostane na hodnotu 60.

Hnací pružinu není možné přetáhnout.

Pro každodenní nošení doporučujeme hodinky natáhnout každé ráno. Strojek tak bude mít dostatečnou rezervu, aby vydržel až do dalšího dne či déle.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

**Upozornění:** Aby nedošlo k poškození strojku, musí být korunka u kalibru 2896 (Big Date) otáčena pouze po směru hodinových ruček.

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí proti směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset datum znovu ručně nastavit.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-56.SI

## Návod

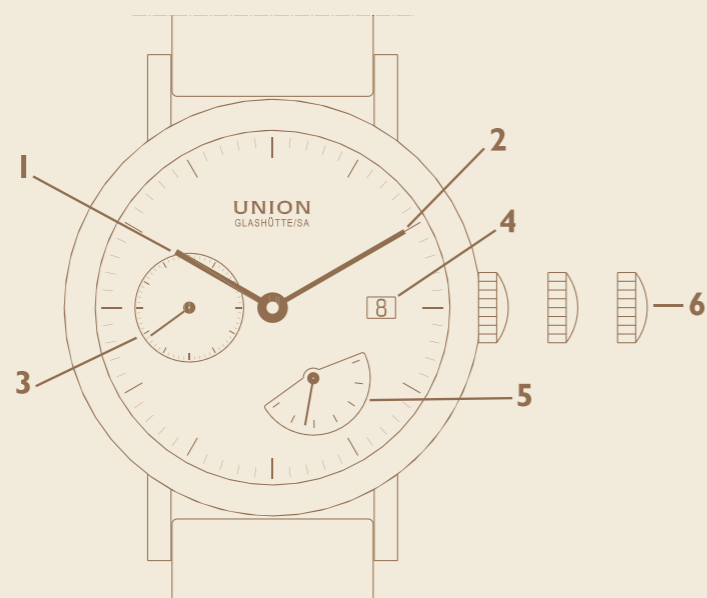

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Strojek s manuálním nátahem s datem a indikací rezervy chodu
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Rezerva nátahu
- 6 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Rychlá změna data
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna data

# UNG-56.SI

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevyšunutá

Vaše hodinky mají strojek s manuálním nátahem. Když jsou hodinky plně nataženy vydrží jít 60 hodin, pak se zastaví a musíte je znovu ručně natáhnout. Hodinky natáhnete otáčením korunky po směru hodinových ruček. Po několika otočeních se strojek znovu rozběhne. Korunkou otáčejte dokud se rezerva chodu nedostane na hodnotu 60.

Hnací pružinu není možné přetáhnout.

Pro každodenní nošení doporučujeme hodinky natáhnout každé ráno. Strojek tak bude mít dostatečnou rezervu, aby vydržel až do dalšího dne či déle.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

#### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí proti směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

Po měsíci s méně než 31 dny budete muset datum znovu ručně nastavit.

**Upozornění:** Nikdy nenastavujte datum mezi 20:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI


Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je světe do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**



# UNG-58.SI

## Návod

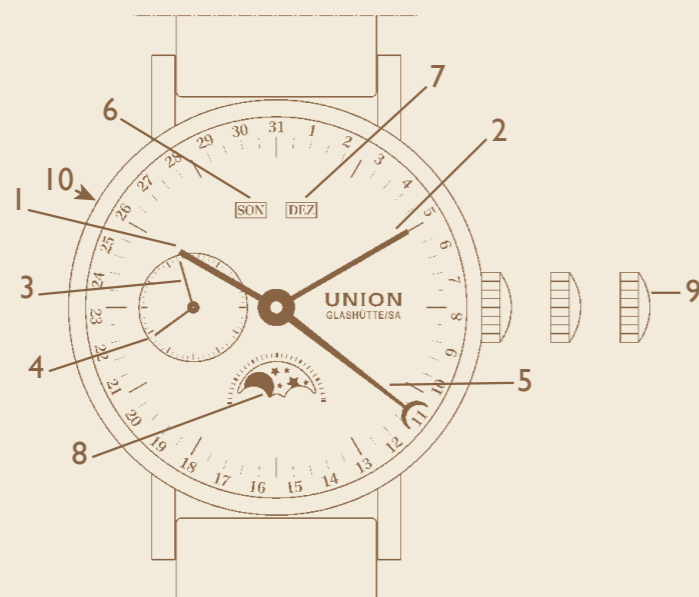

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Strojek s manuálním nátahem UNG-58.SI s měsíční fází a rychlou korekcí dne na 10. hodině
- Počet kamenů: 20
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 24hodinová ručka
- 5 Ručka zobrazující datum
- 6 Den
- 7 Měsíc
- 8 Měsíční fáze
- 9 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahová poloha
  - II Rychlá změna data, měsíce a měsíční fáze
  - III Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna dne a data
- 10 Rychlá korekce dne

# UNG-58.SI

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Vaše hodinky mají strojek s manuálním nátahem. Když jsou hodinky plně nataženy vydrží jít 60 hodin, pak se zastaví a musíte je znovu ručně natáhnout. Hodinky natáhnete otáčením korunky po směru hodinových ruček. Po několika otočeních se strojek znovu rozběhne. Korunkou otáčejte dokud je to možné (přibližně 38 otáček). Abyste nepoškodili strojek, nenatahujte ho příliš silně. Pro každodenní nošení doporučujeme hodinky natáhnout každé ráno. Strojek tak bude mít dostatečnou rezervu, aby vydržel až do dalšího dne nebo i déle.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum a den) nebo poledne (datum a den se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy III; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

#### KOREKCE DATA A MĚSÍCE

Korunka na střední pozici II

Datum je zobrazováno ručkou (5) a měsíc v rámečku (7). Po měsíci s méně než 31 dny budete muset datum a měsíc znovu ručně nastavit.

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí proti směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného data a měsíce, poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte datum mezi 20:00 a 02:00, kdy je strojek ve fázi změny data, případně měsíce.**

### KOREKCE MĚSÍČNÍ FÁZE

Korunka na střední pozici II

Vytáhněte korunkou do polohy II, otočte jí ve směru hodinových ruček, dokud nedojde k zobrazení požadovaného měsíční fáze a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I. Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte měsíční fázi mezi 03:00 a 04:00.**

### KOREKCE DNE

Zmáčkněte tlačítko rychlé korekce dne (10) tolikrát dokud není dosaženo požadovaného dne v rámečku (6). Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Nikdy nenastavujte den mezi 21:30 a 00:00.**

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obraťte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.


### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**

# UNG-59.SI

## Návod

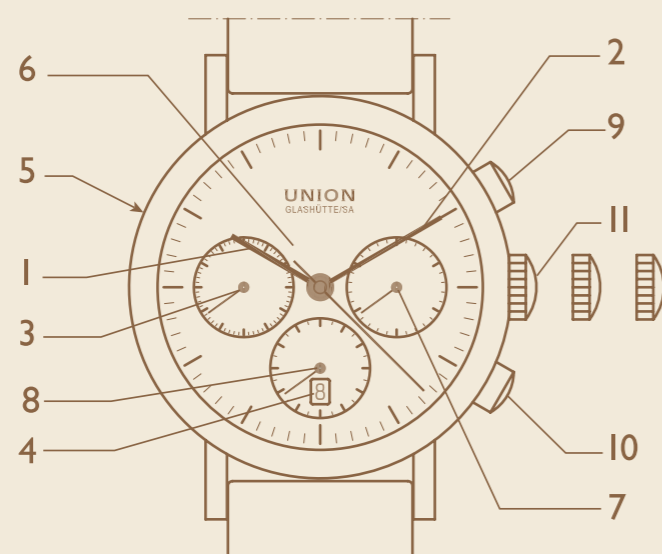

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Strojek s manuálním nátahem UNG-59.SI s rychlou korekcí data na 10. hodině
- Počet kamenů: 25
- 28 800 kmitů za hodinu
- Rezerva chodu: Přibližně 60 hodin

### Zobrazení / funkce

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Malá sekundová ručka
- 4 Datum
- 5 Rychlá korekce data
- 6 Centrální 60sekundová ručka (chronograf)
- 7 30minutový sčítač (chronograf)
- 8 12hodinový sčítač (chronograf)
- 9 Start/stop tlačítko (chronograf)
- 10 Tlačítko Reset (chronograf)
- 11 Třípolohová korunka
  - I Klidová a natahovací poloha
  - II Poloha pro nastavení času, se zastavením času a půlnoční změna dne a data

## UNG-59.SI

### POUŽITÍ

#### NÁTAH

Korunka v poloze I, nevysunutá

Vaše hodinky mají strojek s manuálním nátahem. Když jsou hodinky plně nataženy vydrží jít 60 hodin, pak se zastaví a musíte je znovu ručně natáhnout. Hodinky natáhnete otáčením korunky po směru hodinových ruček. Po několika otočeních se strojek znovu rozběhne. Korunkou otáčejte dokud je to možné (přibližně 30 otáček). Abyste nepoškodili strojek, nenatahujte ho příliš silně. Pro každodenní nošení doporučujeme hodinky natáhnout každé ráno. Strojek tak bude mít dostatečnou rezervu, aby vydržel až do dalšího dne nebo i déle.

#### Poznámky

Přesnost může být ovlivněna podmínkami nošení. Při plném natažení nedochází k zastavení korunky.

#### NASTAVENÍ ČASU

Korunka ve střední poloze II, vytažená

Opatrně vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka (3) se zastaví. Otáčením korunky dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný čas a poté ji zatlačte zpět do klidové polohy I.

Jakmile hodinová ručka překročí polohu 12 hodin můžete zjistit zda ukazuje půlnoc (změní se datum) nebo poledne (datum se nezmění).

#### Rady pro synchronizaci hodinek

Synchronizace sekundové ručky (3) s oficiálním časem (rádio/televize/internet) vytáhněte korunkou do polohy II; sekundová ručka se zastaví. Po zaznění signálu zatlačte korunkou zpět do klidové polohy I.

### RYCHLÁ KOREKCE DATA

Zmáčkněte tlačítko rychlé korekce dne (5) tolikrát dokud není dosaženo požadovaného dne v rámečku (4). Během této operace budou hodinky pokračovat v chodu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas.

**Upozornění: Rychlá korekce data není možná mezi 20:30 a 23:30.**

### FUNKCE CHRONOGRAFU

Stisknutím tlačítka Start/Stop (9) spustíte chronograf. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (9) jej zastavíte. Chronograf se znovu spustí, pokud několikrát stisknete tlačítko Start/Stop (9) nebo když se tři ručky chronografu (6, 7 a 8) vrátí na nulu po stisknutí tlačítka Reset (10).

### PÉČE A ÚDRŽBA

Doporučujeme vám, abyste hodinky pravidelně čistili (s výjimkou koženého řemínku) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po ponoření do slané vody hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte je zcela vyschnout.

Zajistěte, abyste je nenechávali na místech vystavených velkým teplotním a vlhkostním výkyvům, na intenzivním slunečním světle nebo v blízkosti silných magnetických polí.

Doporučujeme, abyste hodinky nechali zkontrolovat každé 3 až 4 roky u svého autorizovaného prodejce nebo zástupce. Pro bezchybnou údržbu a pro zajištění platnosti záruky, se vždy obračejte na autorizovaného prodejce nebo zástupce.

### OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VODĚODOLNOSTI

Vaše hodinky jsou voděodolné, ale po nárazu může dojít ke ztrátě voděodolnosti, aniž byste si to uvědomili. Voděodolnost je třeba zkontrolovat během plánované prohlídky.

**Důležité: V případě poruchy hodinek je svěřte do péče pouze autorizovanému prodejci nebo zástupci (viz. Záruka).**