



**NÁVOD K OBSLUZE
& MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA**

**NÁVOD K OBSLUHE
& MEDZINÁRODNÁ ZÁRUKA**

**3 ROKY
ZÁRUKA**

Reference/Referencia

Datum prodeje/Dátum predaja

Razítko a podpis/
Pečiatka a podpis

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Děkujeme, že jste si zakoupili hodinky Wenger. Na Vaše nové hodinky Wenger je poskytována mezinárodní záruka po dobu 3 let.

Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Jestliže bude závada takového rozsahu, že hodinky nepůjde opravit, budou vám vyměněny za nové. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením ani na životnost baterie.


Reklamací můžete v době záruky uplatňovat u svého prodejce nebo dovozce. Výše uvedené záruční podmínky výrobce jsou nezávislé na nabídce prodejce. Pokud budete mít problém s vyřízením Vaší reklamacie u prodejce, kontaktujte zákaznický servis dovozce ve Vaší zemi, kterému předložíte záruční list a popíšete problém s reklamací. Mezinárodní servisní centra distributorů jsou vám k dispozici i po uplynutí záruční doby za rozumnou cenu.

Doporučení: výměnu baterie provádějte v autorizovaném servisu.

POPIS HODINEK

Bez chronografu


1. Hodinová, minutová a vteřinová ručka
2. Pouzdro
3. Tah, řemínek
4. Den
5. Datum
6. Korunka
/ nastavení data a času /

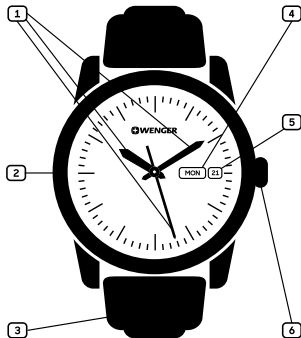

POPIS HODINEK

S chronografem

1. Hodinová a minutová ručka
2. Čítač minut / mimo Urban Classic Chrono: ukazatel dní v týdnu /
3. Vteřinová ručka
4. Čítač hodin / mimo Urban Classic Chrono: čítač minut /
5. Čítač vteřin
6. Horní tlačítko
7. Korunka
8. Dolní tlačítko
9. Datum

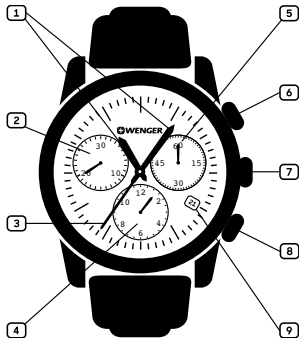

KOMPONENTY HODINEK

Švýcarský bateriový strojek. Tahy a řemínky z nerezové oceli, titanu, přírodní telecí kůže, silikonu, nylonu a jiných vysoce kvalitních a odolných materiálů. Pouzdro z nerezové oceli nebo titanu, které zajišťují kvalitu, odolnost a trvanlivost.

Vodotěsnost – do 10 ATM (100m) pro běžné používání, do 20 ATM (200m) pro potápění

Ukazatelé – Ručky a indexy mohou být potaženy luminiscenční vrstvou pro lepší noční viditelnost. Na přímém slunci se nabijí během několika sekund. Některé modely mají jednosměrnou otočnou lunetu pro sledování uplynulého času.

Otočná luneta

1. Otočte lunetu proti směru hodinových ruček, dokud není nulová poloha (60) u minutové ručky.
2. Pozice minutové ručky ve vztahu k nulové poloze na lunetě udává celkový uplynulý čas.

NASTAVENÍ DNE, DATA A ČASU





1. Vytáhněte korunku do pozice II (jedno cvaknutí), otáčejte jí proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí datum jeden den před vámi požadovaným datem.
2. Vytáhněte korunku do pozice III (dvě cvaknutí), otáčejte s ní po směru hodinových ruček, dokud se nezastaví na příslušném datu. Poté ručky nastavte na správný čas. Vraťte korunku do pozice I.
3. U hodinek s ukazatelem data a dne vytáhněte korunku do pozice II, otáčejte po směru hodinových ruček pro požadovaný den a proti směru hodinových ruček pro změnu data.
4. Vraťte korunku do výchozí pozice I a zkontrolujte, zda je korunka u hodinek s vodotěsností zašroubována.



Důležité pro garanci vodotěsnosti: je možné, že jsou Vaše hodinky vybavené šroubovací korunkou. V tom případě zamáčkněte korunku do pozice I, přitlačte k pouzdru a otáčejte po směru hodinových ruček až do úplného zašroubování. **Důležité:** Korunka musí být vždy zcela zašroubovaná, jinak není možné garantovat vodotěsnost.





NASTAVENÍ DATA A ČASU (URBAN CLASSIC CHRONO)

1. Vytáhněte korunku do pozice III (dvě cvaknutí), vteřinová ručka stojí.
2. Otáčejte proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí jeden den před Vámi požadovaným dnem.
3. Vraťte korunku do pozice II.
4. Otáčejte po směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí požadované datum.
5. Vytáhněte korunku do pozice III.
6. Otáčejte proti směru hodinových ruček do požadovaného dne v týdnu.
7. Pokračujte v otáčení proti směru hodinových ruček až k nastavení požadovaného času.
8. Vraťte korunku zpět do pozice I a zašroubujte.

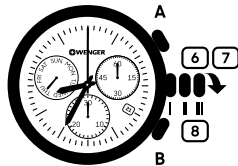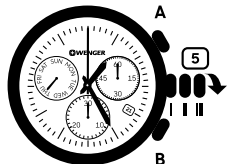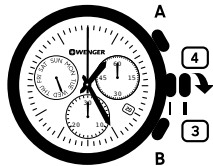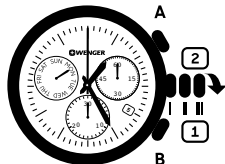

NASTAVENÍ DATA A ČASU PO VÝMĚNĚ BATERIE (ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)





1. Vytáhněte korunku do pozice II (1 cvaknutí).
2. Otáčejte proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí jeden den před Vámi požadovaným datem.
3. Vytáhněte korunku do pozice III.
4. Otáčejte ručkou proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí požadované datum.
5. Otáčejte dále proti směru hodinových ruček do požadovaného nastavení času.
6. Vraťte korunku zpět do pozice I.

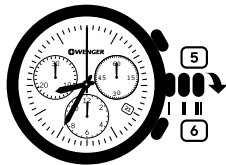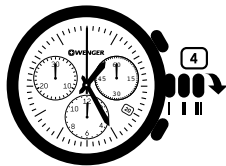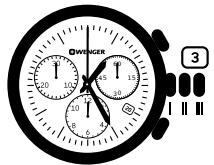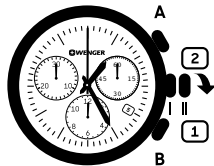

SEŘÍZENÍ RUČEK DO POZICE 0 (URBAN CLASSIC CHRONO, ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)

Příklad: Může se stát, že jedna nebo více ruček u hodinek s chronografem není přesně na pozici 0 a je nutné je seřídít (např. po výměně baterie)

1. Vytáhněte korunku do pozice III.
2. Stiskněte současně po dobu dvou sekund tlačítko A a tlačítko B.
3. Ručka ukazatele stopek bude rotovat o 360 stupňů.
4. Několikrát stiskněte tlačítko A, postupně krátce stlačujte, poté přidržte tlačítko B a krátce stiskávejte tlačítko A až do úplného seřízení.
5. Vraťte korunku zpět do pozice I.

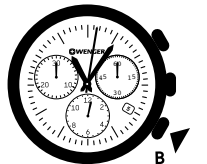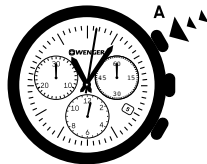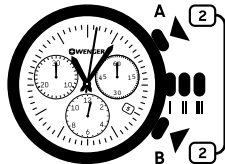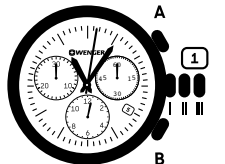

ZÁRUKA A PODMIENKY ZÁRUKY

Ďakujeme, že ste si zakúpili hodinky Wenger. Na Vaše nové hodinky Wenger je poskytovaná medzinárodná záruka po dobu 3 rokov.

Poruchy vzniknuté počas záručnej lehoty, ktoré vznikli chybou výroby, alebo materiálu, budú po predložení záručného listu, alebo paragónu bezplatne odstránené. Ak bude porucha v takom rozsahu, že hodinky nebude možné opraviť, budú hodinky vymenené za nové. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie (napr. poškrábané sklíčko, ošúchaný, alebo obnosený remienok). Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnym používaním, neodbornými, neautorizovanými zásahmi a mechanickým poškodením. Tiež sa nevzťahuje ani na životnosť batérie. Akékoľvek ďalšie nároky (napríklad za škody ktoré nespádajú pod vyššie uvedené záruky) sú výslovne vylúčené, okrem platných zákonných ustanovení pre kupujúceho a výrobcu.


Reklamáciu môžete v rámci záručnej lehoty uplatniť u svojho predajcu, alebo dovozcu. Vyššie uvedené záručné podmienky výrobcu sú nezávislé od ponuky predajcu, neovplyvňujú práva kupujúceho voči predávajúcemu, ani žiadne iné zákonné ustanovenia. Ak budete mať problém s vybavením Vašej reklamácie u predajcu, kontaktujte zákaznícky servis dovozcu vo Vašej krajine, ktorému predložíte záručný list a popíšete problém s reklamáciou. Medzinárodné servisné centrá distribútorov sú Vám po uplynutí záručnej lehoty k dispozícii za rozumnú cenu.

Odporúčanie: batériu vymieňajte v autorizovanom servise.

POPIS HODINIEK

Bez chronogafu


1. Hodinová, minútová a sekundová ručička
2. Puzdro
3. Náramok alebo remienok
4. Deň
5. Dátum
6. Korunka (nastavenie dátumu a času)

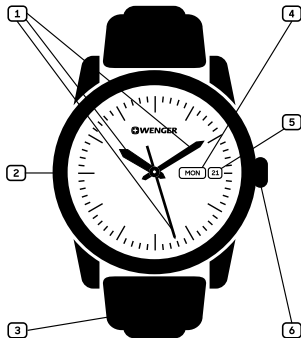

POPIS HODINIEK

S chronografom

1. Hodinová a minútová ručička
2. Minútové počítadlo
(okrem Urban Classic Chrono: počítadlo dní v týždni)
3. Sekundová ručička
4. Hodinové počítadlo
(okrem Urban Classic Chrono: minútové počítadlo)
5. Sekundové počítadlo
6. Horné tlačidlo
7. Korunka
8. Dolné tlačidlo
9. Dátum

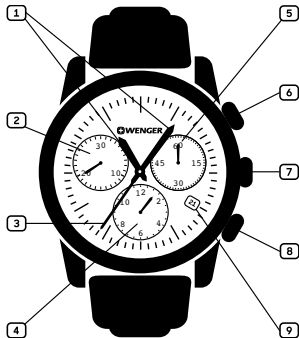

KOMPONENTY HODINIEK

Švajčiarsky strojček. Náramok, alebo remienok z nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, prírodnej teľacej kože, silikónu, nylónu a iných kvalitných a odolných materiálov. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré zaručuje kvalitu, odolnosť a trvácnosť.

Vodotesnosť – do 10 ATM (100m) pre hodinky na bežné používanie, do 20 ATM (200m) pre hodinky na potápanie.

Indikátory – Ručičky a indexy môžu byť pokryté luminiscenčnou vrstvou pre lepšiu viditeľnosť v noci. Nabijajú sa na svetle v priebehu niekoľkých sekúnd. Niektoré modely majú jednosmernú otočnú lunetu na sledovanie uplynulého času.

Otočná luneta

1. Otočte lunetu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa minútová ručička nedostane do nulovej pozície (60).
2. Pozícia minútovej ručičky vo vzťahu k nulovej polohe na lunete udáva celkový uplynulý čas.

NASTAVENIE DŇA, DÁTUMU A ČASU





1. Vytiahnite korunku do pozície II (jedno kliknutie), otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí dátum jeden deň pred aktuálnym dátumom.
2. Vytiahnite korunku do pozície III (dve kliknutia), otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, kým sa neobjaví príslušný dátum. Potom ručičky nastavte na ukazovanie času. Vráťte korunku na pozíciu I.
3. Pri hodinkách s indikátorom dátumu a dňa vytiahnite korunku do pozície II, otáčajte v smere hodinových ručičiek pre požadovaný deň a proti smeru hodinových ručičiek pre zmenu dátumu.
4. Zatlačte korunku do východiskovej pozície I a skontrolujte, či je korunka na vodotesných hodinkách zaskrutkovaná.



Dôležité pre garanciu vodotesnosti: je možné, že Vaše hodinky majú skrutkovaciu korunku. Aby ste korunku dostali do pozície II, otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek pre odskrutkovanie. **Dôležité:** Potom, ako ste hodinky nastavili, nezabudnite korunku zaskrutkovať, inak nie je možné zaručiť vodotesnosť hodinek.





NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU (URBAN CLASSIC CHRONO)

1. Vytiahnite korunku do pozície III (dve kliknutia), sekundová ručička sa zastaví.
2. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí jeden deň pred aktuálnym dňom v týždni.
3. Zatlačte korunku na pozíciu II.
4. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, pokým sa nezobrazí deň pred aktuálnym dátumom.
5. Vytiahnite korunku do pozície III.
6. Otáčajte korunkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neobjaví požadovaný deň v týždni.
7. Pokračujte v otáčaní korunky proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa neobjaví požadovaný čas.
8. Zatlačte korunku naspäť na pozíciu I a zaskrutkujte ju.

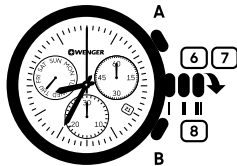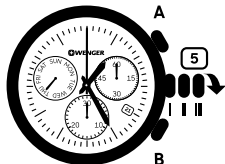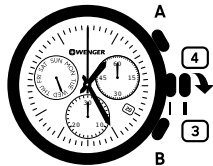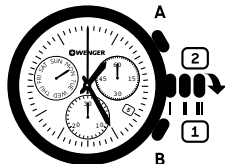

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU PO VÝMENE BATÉRIE (ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)





1. Vytiahnite korunku do pozície II (1 kliknutie), hodinky naďalej fungujú.
2. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí jeden deň pred aktuálnym dňom v týždni.
3. Vytiahnite korunku do pozície III, sekundová ručička sa zastaví.
4. Otáčajte korunku proti smeru hodinových ručičiek, pokým sa nezobrazí požadovaný dátum.
5. Otáčajte korunkou ďalej proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neobjaví požadovaný čas.
6. Zatiačte korunku naspäť na pozíciu I.

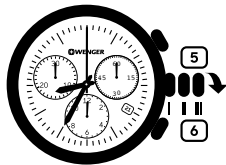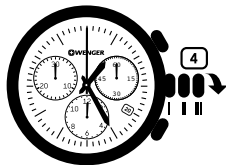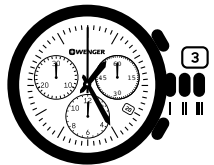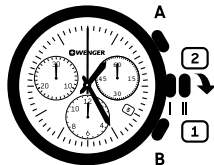

NASTAVENIE RUČIČIEK NA POZÍCIU 0 (URBAN CLASSIC CHRONO, ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)

Príklad: Môže nastať situácia, že sa jedna alebo viac ručičiek na hodinkách s chronografom nenachádza na správnej pozícii 0 a je potrebné ich nastaviť (napr. po výmene batérie).

1. Vytiahnite korunku do pozície III.
2. Aspoň dve sekundy držte stlačené tlačidlá A a B zároveň (ručička indikátora stopiek sa otočí o 360 stupňov, je povolený režim nápravy)
3. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo A, postupne ho krátko stláčajte, potom pre nastavenie nasledujúcej ručičky stlačte tlačidlo B a opäť krátko stláčajte tlačidlo A, až do úplného nastavenia.
4. Zatlačte korunku naspäť na pozíciu I.

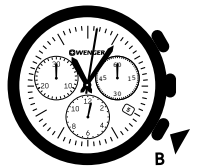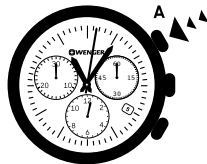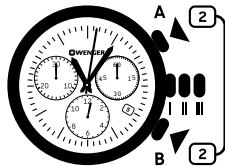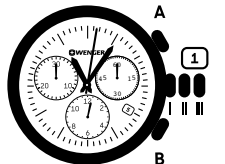

UPOZORNĚNÍ:

Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení.

Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

Platí pouze ve státech Evropské unie a v zemích s odpovídající legislativou.



UPOZORNENIE:

Tento symbol znamená, že sa nepoužívané, alebo opotrebované hodinky nemajú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Je potrebné ich odovzdať zberným miestam určeným na recykláciu elektronického odpadu a súčiastok. Hodinky tiež môžete vrátiť Vašmu dodávateľovi, ktorý s nimi naloží vhodným spôsobom.

Ak budete dodržiavať tento postup, vyhnete sa možnému ohrozeniu životného prostredia a ľudského zdravia.

Recyklácia týchto látok pomáha zachovať prírodné zdroje.



Výhradní dovozce pro ČR/
Výhradní dodávateľ pre SK

DESIGN TRADE, s.r.o.

Klausova 15

155 00 Praha 5

tel.: 257 213 232

e-mail: info@designtrade.cz

www.wenger.cz